



623704, Россия, Свердловская область,
г. Березовский, ул. Транспортников, стр. 43
Тел/факс: +7 (343) 351-05-07 (многоканальный)
e-mail: market@eridan-zao.ru; https://eridan.ru

ОКПД 2: 26.30.50.123



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ЭКРАН.

**Модификация: ЭКРАН-а
(СПЗ “Диалог PRO”, “Vesta 01F”).**

ПАСПОРТ

ПС 4371-007-43082497-05-02, 2025 г.

(Паспорт совмещен с Руководством по эксплуатации)

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ЭКРАН-а» ПС 4371-007-43082497-05-02 Изм. № 17 от 29.10.2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Настоящий паспорт (ПС) совмещен с руководством по эксплуатации и предназначен для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации оповещателя пожарного ЭКРАН в модификации ЭКРАН-а (оповещатель пожарный адресный, в дальнейшем - оповещатель).

Оповещатель предназначен для работы в адресной линии связи “ША” ППКИУП “Vesta 01F” или модуля сопряжения “МС-5”, входящего в состав ППКИУП комплекса “Диалог PRO” или других, построенных на базе программируемых логических контроллеров.

Оповещатель применяется в качестве светового или светозвукового средства оповещения, информационного указателя, обеспечивает подачу светового и звукового сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации. Оповещатель может использоваться для индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях.

Оповещатель в общепромышленном исполнении соответствует требованиям Технических регламентов ТР ЕАЭС 043/2017, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Оповещатель во взрывобезопасном исполнении соответствует требованиям Технических регламентов ТР ЕАЭС 043/2017, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011.

Оповещатель может эксплуатироваться в различных климатических зонах (УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 и др.) в диапазоне температур от минус 60 °С до плюс 75 °С, категория размещения 1, тип атмосферы II или III по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты оболочки от воздействия пыли и воды IP66 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

Настоящий ПС распространяется на оповещатель ЭКРАН-а следующих модификаций:

- 1) Оповещатель пожарный адресный ЭКРАН-а-С-К1 – световой;
- 2) Оповещатель пожарный адресный ЭКРАН-а-СЗ-К1 – светозвуковой;
- 3) Оповещатель пожарный адресный ЭКРАН-а-СУ-К1 – световой указатель;
- 4) Оповещатели пожарные адресные ЭКРАН-а-С/СЗ/СУ-К2 – оповещатели с дополнительной световой секцией К2, например «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА».

Оповещатель может иметь следующие исполнения:

- 1) Оповещатель пожарный адресный взрывозащищенный адресный ЭКРАН-а с постоянно присоединенным кабелем в металлорукаве;
- 2) Оповещатель пожарный адресный взрывозащищенный ЭКРАН-а-ККВ с постоянно присоединенной внешней взрывозащищенной клеммной коробкой;
- 3) Оповещатель пожарный адресный ЭКРАН-а-О общепромышленного исполнения (без средств взрывозащиты).

Оповещатели адресные взрывозащищенные в зависимости от исполнения имеют маркировку взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017):

- 1) ЭКРАН-а-С/СЗ/СУ:



1Ex mb ib IIC T6 Gb X
Ex mb ib IIIC T80°C Db X

со взрывозащитой вида «герметизация компаундом “m”», «искробезопасная цепь “i”». Знак “X” в маркировке взрывозащиты означает специальные условия применения:

– для обеспечения электростатической безопасности протирка (чистка) поверхности смотрового окна и корпуса оповещателя допускается только влажной тканью;

– подсоединение свободного конца кабеля необходимо выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ IEC 60079-14-2013 и настоящим ПС.

- 2) ЭКРАН-а-С/СЗ/СУ-ККВ:



1Ex db mb ib IIC T6 Gb X
Ex tb mb ib IIIC T80°C Db X

со взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка “d”», «герметизация компаундом “m”», «внутренняя искробезопасная цепь “i”», «оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками “t”». Знак “X” в маркировке взрывозащиты означает специальные условия применения:

- для обеспечения электростатической безопасности протирка (чистка) поверхности смотрового окна и корпуса оповещателя допускается только влажной тканью;
- корпус постоянно присоединенной внешней взрывозащищенной клеммной коробки ККВ (коробка коммутационная типа ККВ-07е производства АО «Эридан») должен соответствовать требованиям ТР ТС 012/2011 и иметь действующий сертификат соответствия.

Оповещатель адресный взрывозащищенный ЭКРАН-а-ККВ должен применяться с кабельными вводами и заглушками АО «Эридан» или другими сертифицированными кабельными вводами и заглушками, которые обеспечивают необходимый вид и уровень взрывозащиты и соответствующую степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Материал уплотнительных колец должен быть рассчитан на работу при температуре окружающей среды, соответствующей условиям эксплуатации оповещателя. Неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками.

Оповещатели во взрывобезопасном исполнении могут быть установлены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов помещений и наружных установок согласно присвоенной маркировке взрывозащиты, ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, классификации гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание) и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования в потенциально взрывоопасных зонах классов 1, 2, 21, 22, при отсутствии паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории ПА, ПВ и ПС согласно ГОСТ 31610.10-1-2022 (IEC 60079-10-1:2020), а также горючие пыли категории ША, ШВ и ШС согласно ГОСТ 31610.10-2-2017/IEC 60079-10-2:2015.

Изготовление оповещателей возможно только при наличии действующих сертификатов соответствия требованиям пожарной безопасности (ТР ЕАЭС 043/2017) и взрывозащищенности оборудования (ТР ТС 012/2011).

Схемы подключения оповещателя приведены в приложении А.

Запись оповещателя ЭКРАН-а при заказе и оформлении первичных учетных документов должна минимально состоять из сокращенного наименования, условного обозначения и количества.

Сокращенное наименование оповещателя в общепромышленном исполнении должно быть вида: “Оповещатель адресный”.

Сокращенное наименование оповещателя во взрывобезопасном исполнении должно быть вида: “Оповещатель адресный взрывозащищенный”.

Запись оповещателя ЭКРАН-а в технической документации должна состоять из наименования, условного обозначения, обозначения ТУ.

В наименовании оповещателя допускается указывать его тип: световой, светозвуковой и т.п.

Структура условного обозначения оповещателя ЭКРАН-а должна состоять из следующих частей:

ЭКРАН-Х2-Х3-Х4-Х5-Х6-Х7, Х8(Х9/Х10), Х11, Х12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

[1] ЭКРАН - название серии оповещателя.

[2] Х2 - способ управления оповещателем:

- а - оповещатель адресный, управление осуществляется подачей специального кодового сигнала.

[3] Х3 - исполнение оповещателя:

«ЭКРАН-а-О-С-К1, ВЫХОД (Б/З), ДПРО, Лкаб 8 м, Лм/р 8 м.».

Примеры обозначения оповещателя при заказе:

«Оповещатель адресный взрывозащищенный ЭКРАН-а-С-К1, ПОЖАР (К/Ч), ДПРО, СЗК Экран – 1 шт.»;

«Оповещатель адресный взрывозащищенный ЭКРАН-а-СЗ-ККВ-К2, ПОЖАР (К/Ч) / АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА, Smartec, КВБУ18, ЗГ, ЗГ, СЗК Экран - 1 шт.»;

«Оповещатель адресный световой ЭКРАН-а-О-С-К1, ВЫХОД (Б/З), ДПРО, Лкаб 8 м, Лм/р 8 м - 1 шт.».

Примеры обозначения оповещателя при оформлении документации:

«Оповещатель пожарный адресный взрывозащищенный ЭКРАН-а-С-К1, ПОЖАР (К/Ч), ДПРО, СЗК Экран, ТУ 4371-007-43082497-05»;

«Оповещатель пожарный адресный взрывозащищенный ЭКРАН-а-СЗ-ККВ-К2, ПОЖАР (К/Ч) / АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА, Smartec, КВБУ18, ЗГ, ЗГ, СЗК Экран, ТУ 4371-007-43082497-05»;

«Оповещатель пожарный адресный световой ЭКРАН-а-О-С-К1, ВЫХОД (Б/З), ДПРО, Лкаб 8 м, Лм/р 8 м, ТУ 4371-007-43082497-05».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание и информационный обмен оповещателя осуществляются по 4-х проводной линии связи: 2 провода - адресная линия связи “ША” приборов “Vesta 01F” или “МС-5”, 2 провода - электрическое питание.

К адресной линии связи оповещатели подключаются параллельно без соблюдения полярности. К линии электрического питания оповещатели подключать, строго соблюдая полярность.

2.2 Каждая функция оповещателя имеет уникальный заводской (серийный) номер вида “149х хххУ”, идентифицируемый ППКиУП “Vesta 01F” или модулем сопряжения “МС-5”. Причем, старший серийный номер Y=3 (149х ххх3) имеет световая функция (С), затем идет звуковая функция (З) Y=2 (149х ххх2), дополнительная секция (К2) имеет младший серийный номер Y=1 (149х ххх1), где “149х ххх” – заводской номер оповещателя (указывается на шильдике).

Каждой функцией оповещателя прибор управляет как отдельным устройством.

Совместимость оборудования необходимо уточнить у производителя.

2.3 Пользователю доступно изменение потребляемой мощности оповещателя с помощью установки переключки «ЯРКО»/«Пониженного потребления» (ПП, с падением яркости свечения основной секции).

2.4 Параметры электропитания оповещателей

Питание электрической схемы адресной интерфейсной платы оповещателя ЭКРАН-а осуществляется от адресного шлейфа напряжением от 15 до 39 В. Ток потребления оповещателя ЭКРАН-а от адресного шлейфа, не более 2,0 мА.

Питание световой и звуковой функций оповещателя, а также дополнительной световой секции осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока (ИБП) номинальным напряжением 24VDC ±10% с контролем пропадаания напряжения питания (оповещатель сохраняет работоспособность при напряжении 12-28 VDC).

В таблицах 1-3 ниже указаны параметры электропитания оповещателя ЭКРАН-а (в зависимости от модификации) от внешнего источника питания.

Таблица 1. Ток потребления основной световой функции (С)

Напряжение питания, В	Режим свечения	Ток потребления, не более, мА	
		Желтое или красное свечение	Белое или синее свечение
12VDC	Ярко	180	150
	ПП	110	95
24VDC	Ярко	110	100
	ПП	75	70

Таблица 2. Ток потребления звуковой и дополнительной световой функций

Напряжение питания, В	Ток потребления, не более, мА	
	Звуковая функция (З)	Доп. световая функция (К2)
12VDC	40	45
24VDC	30	35

Таблица 3. Сводная таблица параметров оповещателя ЭКРАН-а. Указан максимальный ток потребления для красного постоянного свечения в режиме «ЯРКО» и включении всех функций оповещателя.

Исполнение оповещателя	Кол-во адресов в шлейфе	Серийный номер оповещателя	Ток потребления, не более, мА			
			от адресного шлейфа		от ИБП (24 В DC)	
			дежурный режим	пожарный режим	дежурный режим	пожарный режим
ЭКРАН-а-С-К1	1	149х xxx3	2,0	2,0	1,5	110
ЭКРАН-а-С3-К1	2	149х xxx3 149х xxx2	2,0	2,0	1,5	115
ЭКРАН-а-С-К2	2	149х xxx3 149х xxx1	2,0	2,0	1,5	120
ЭКРАН-а-С3-К2	3	149х xxx3 149х xxx2 149х xxx1	2,0	2,0	1,5	130

2.5 Параметры светового канала оповещателей

а) Размеры информационного поля основной секции: 250x100 мм. Текст надписи или содержание пиктограммы по заказу.

б) Цвет свечения основной секции оповещателя: красный, желтый, белый, синий или по согласованию с заказчиком. Источник светового сигнала – светодиоды.

в) Световой сигнал оповещателя, цвета оповещателей (фон) и отображаемых на них информационных знаков (буквы, символы и т.п.) удовлетворяют требованиям ГОСТ 34699-2020 и обеспечивают контрастное восприятие при освещенности не менее 500 лк.

г) Изменение режима работы (постоянное свечение / мигание) основной и дополнительной секций возможно при конфигурировании прибора “Vesta 01F” или “МС-5”.

д) При включении в режиме мигания частота мигания светового табло основной секции и светодиода дополнительной секции находится в диапазоне 0,5-2,0 Гц.

2.6 Параметры звукового канала для оповещателей со звуковой функцией

а) Источник звукового сигнала – пьезокерамический излучатель. Тип звукового сигнала – сирена.

б) Уровень звукового давления на расстоянии (1,00±0,05) м, не менее 100 дБ.

С понижением температуры окружающей среды относительно нормальной допускается снижение уровня звукового давления.

в) Диапазон частот генерируемого звукового сигнала 1,0-4,5 кГц.

г) Изменение режима работы (постоянно / прерывисто) звукового канала оповещателей возможно при конфигурировании прибора “Vesta 01F” или “МС-5”.

д) Допускаемая продолжительность непрерывной работы оповещателей в режиме подачи звукового сигнала, не более 3 часов.

При использовании оповещателя в системах пожарной автоматики не использовать режимы работы, не соответствующие ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ 34699-2020.

2.7 Габаритные размеры корпуса оповещателя:

- ЭКРАН-а (без козырька и кабеля) 390x170x60 мм;
- ЭКРАН-а-ККВ (без козырька и кабельных вводов) 520x200x70 мм.

Длина кабеля питания для модификаций с постоянно присоединенным кабелем в металлорукаве 1,5 м или по заявке потребителя.

2.8 Масса нетто и брутто оповещателя

Таблица 4.

Модификация оповещателя ЭКРАН-а	Масса нетто (1 ед. товара), кг, не более	Масса брутто, кг, не более		
		упаковка, мест		
		1	3	5
ЭКРАН-а	2,5	3,6	5,8	8,2
ЭКРАН-а-ККВ	3,5	4,2	12	-

2.9 Показатели надежности:

- оповещатель рассчитан на круглосуточную работу 24/7 с учетом п.2.6 (д);
- средняя наработка на отказ в дежурном режиме – не менее 60000 часов;
- назначенный срок службы – не менее 10 лет.

Допускается продление назначенных показателей при выполнении мероприятий в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ 33272-2015, работ по п.9.4 настоящего ПС и положительном заключении по результатам проведенных работ.

В случае принятия решения о выводе из эксплуатации и списании, оповещатели должны подвергаться утилизации конечным потребителем в соответствии с п.11.8 настоящего ПС.

2.10 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 75 °С;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа;
- относительная влажность воздуха 100 % при температуре не более плюс 25 °С и 93 % при температуре не более плюс 40 °С.

2.11 Оповещатель виброустойчив при воздействии синусоидальной вибрации с частотами от 2 до 100 Гц с ускорением до 0,7g.

2.12 Оповещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него прямого механического удара с энергией 1,9 Дж по ГОСТ 34699-2020.

2.13 Конструкция элементов крепления оповещателей выдерживает воздействие ветра со скоростью 150 км/ч.

2.14 Конструкция оповещателя обеспечивает его прочность при сейсмическом воздействии в 9 баллов по шкале MSK-64 по ГОСТ 30546.1-98.

2.15 Оповещатели соответствуют нормам и требованиям электромагнитной совместимости по ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ 34699-2020 со степенью жесткости испытаний 2.

Радиопомехи промышленные от оповещателя не превышают норм, установленных ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ 34699-2020 для оборудования класса Б.

2.16 В модификации оповещателя ЭКРАН-а с постоянно присоединенным кабелем в металлорукаве марка кабеля питания КЭРСПнг(А)-FRHF-4x1,0 мм² соответствует СП 6.13130.2021. Кабель защищен негорючим герметичным металлическим рукавом марки Герда-МГ с условным проходом Ду=15 мм, применение которого возможно в соответствии с требованиями ГОСТ ИЕС 60079-14-2013.

Для проведения монтажа на конце кабеля питания оповещателя имеется муфта, которая навинчивается непосредственно на штуцер коммутационной коробки с внешней резьбой G½" (рисунок 1 приложение А).

2.17 В модификации оповещателя ЭКРАН-а-ККВ вводное устройство клеммной

коробки выполнено для монтажа кабелем круглого сечения наружным диаметром 6-12 мм (по резиновому уплотнению – поясной изоляции).

Оповещатели ЭКРАН-а-ККВ комплектуются вводными устройствами по заявке потребителей.

Максимальное количество кабельных вводов - 3.

Присоединительная резьба для установки кабельных вводов метрическая М20х1,5 мм.

2.18 Выбор кабеля для подключения ЭКРАН-а-ККВ проводить в соответствии с СП 6.13130.2021, ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14-2013, сечение жил не менее 0,75 мм² (не менее 0,5 мм² при исполнении в зонах общепромышленного назначения), диаметр поясной изоляции 6-12 мм.

2.19 Клеммы оповещателя ЭКРАН-а-ККВ позволяют зажимать одножильные провода сечением 0,08-2,5 мм² (28-14 AWG) или многопроволочные провода сечением 0,08-4,0 мм² (28-12 AWG).

2.20 Выбор, размещение и режим работы оповещателей должны соответствовать требованиям СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 5. Комплект поставки оповещателя ЭКРАН-а с постоянно присоединенным кабелем в металлорукаве

Наименование	Кол.	Примечания
Оповещатель ЭКРАН-а	1	Исполнение по заказу
Крепеж (саморез)	2	
Муфта	1	
Ключ шестигранный S4	1	
Козырек (СЗК Экран)	1	По заказу
Планка крепления (АК-4Э) с крепежом (винт М5х45)	2 (4)	По заявке
Магнитный ключ	1	
Паспорт	1	
Сертификаты и декларации соответствия	1	На партию

Таблица 6. Комплект поставки оповещателя ЭКРАН-а-ККВ с постоянно присоединенной внешней взрывозащищенной клеммной коробкой

Наименование	Кол.	Примечания
Оповещатель ЭКРАН-а-ККВ	1	Исполнение по заказу
Крепеж (саморез)	5	
Козырек (СЗК Экран)	1	По заказу
Ключ шестигранный S4	1	
Магнитный ключ	1	
Кабельный ввод с набором уплотнительных колец и монтажных шайб	-	По заявке (см. таблицу 9)
Ключ шестигранный S2,5	1	
Спец. ключ для крышки	1	
Паспорт	1	
Информация о кабельных вводах	1	На партию
Сертификаты и декларации соответствия	1	На партию

Таблица 7. Комплект поставки оповещателя ЭКРАН-а-О

Наименование	Кол.	Примечания
Оповещатель ЭКРАН-а-О	1	Модификация по заказу
Крепеж (саморез)	2	
Козырек (СЗК Экран)	1	По заказу
Ключ шестигранный S4	1	
Магнитный ключ	1	
Паспорт	1	
Сертификаты и декларации соответствия	1	На партию

Таблица 8. Комплектация оповещателей ЭКРАН-а дополнительной секцией

№ комплекта	Состав комплекта
К1	Оповещатель
К2	Оповещатель с доп. световой секцией

По умолчанию, шильдик дополнительной свето-информационной секции содержит надпись «АВТОМАТИКА ОТКЛ».

Оповещатель пожарный взрывозащищенный ЭКРАН-а-ККВ должен применяться с кабельными вводами и заглушками АО «Эридан» или другими сертифицированными кабельными вводами и заглушками, которые обеспечивают необходимый вид и уровень взрывозащиты и соответствующую степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Материал уплотнительных колец должен быть рассчитан на работу при температуре окружающей среды, соответствующей условиям эксплуатации оповещателя. Неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками.

По согласованию с заказчиком комплектация оповещателя может производиться различными кабельными вводами АО «Эридан». Условное обозначение вводов приведено в таблице 9 ниже, где «хх»- типоразмер кабельных вводов АО «Эридан»:

Таблица 9.

Обозначение при заказе	Назначение
нет	комплектация кабельными вводами отсутствует, оповещатель взрывозащищенный должен применяться со взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками, имеющими действующий сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
ШТхх	штуцер для трубной разводки с внешней резьбой;
КВОхх	кабельный ввод для открытой прокладки кабеля;
КВБхх	кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с любым типом брони с одинарным уплотнением кабеля по поясной изоляции;
КВБУхх	кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с любым типом брони с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции;
КВМхх	кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве;
КВБМхх	кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем в металлорукаве;
ЗГ	оконечная заглушка;
КВП12	пластиковый кабельный ввод для герметичного подсоединения кабеля круглого сечения с диаметром 6-12 мм (только для исполнения ЭКРАН-а-О).

Примечание – Более подробная информация о комплектации оповещателя вводными устройствами АО «Эридан» приведена в документе КВ-00.000 «Кабельные вводы» (при заказе, 1 экз. на партию).

По согласованию с заказчиком комплектация может производиться другими сертифицированными кабельными вводами.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Оповещатель содержит узлы и детали, указанные на рисунке 1 приложения А.

В корпусе (1) оповещателя с прозрачным окном (2) установлены платы индикации и

блока питания, пьезосирена (5* – для ЭКРАН-а-СЗ); плата, линейки и пьезосирена залиты изоляционным компаундом. Корпус оповещателя выполнен из ударопрочного поликарбоната.

Наружу, через кабельный ввод (6), выведен кабель питания (7) КЭРсПнг(А)-FRHF-4х1,0 мм² (внешний диаметр не более 8,5 мм) в металлорукаве (8) марки Герда-МГ (внутренний диаметр не менее 13,9 мм, внешний диаметр не более 21,3 мм, минимальный радиус изгиба 80 мм). На конце кабеля питания есть муфта (9), которая навинчивается непосредственно на штуцер коммутационной коробки с внешней резьбой G½" (рисунок 1а).

В модификации оповещателя ЭКРАН-а-ККВ сбоку корпуса постоянно присоединена внешняя взрывозащищенная клеммная коробка (12). Подключение оповещателя проводится через кабельный ввод и клеммы коробки, расположенные под крышкой (13) взрывонепроницаемой оболочки. Крышка (13) защищена от самоотвинчивания стопорным винтом (14). Снаружи корпуса оповещателя установлен винт заземления (15) (рисунок 1б).

Оповещатель крепится за корпус к вертикальной плоскости через два отверстия диаметром Ø8 мм. Клеммная коробка дополнительно крепится тремя саморезами или винтами.

По заказу оповещатель комплектуется дополнительными планками АК-4Э для крепления корпуса на 4 точки (рисунок 1в).

4.2 Схемы подключения оповещателя приведены в Приложении А.

Питание и информационный обмен оповещателя осуществляются по четырехпроводной линии связи.

Питание электрической схемы оповещателя осуществляется от адресной линии связи "ША", к которой оповещатели подключаются параллельно без соблюдения полярности.

Питание световой и звуковой функций оповещателя, а также дополнительной световой секции осуществляется от внешнего источника питания напряжением 12-24 В постоянного тока (подключение строго соблюдая полярность, оповещатель сохраняет работоспособность при напряжении 10,5-28 В).

К адресному шлейфу и внешнему источнику питания оповещатель подключается напрямую, без дополнительных барьеров искрозащиты.

Управление оповещателем осуществляется подачей специального кодового сигнала.

Каждая функция оповещателя имеет уникальный заводской (серийный) номер вида "149х хххУ", идентифицируемый ППКиУП "Vesta 01F" или модулем сопряжения "МС-5. Причем, старший серийный номер У=3 (149х ххх3) имеет световая функция (С), затем идет звуковая функция (З) У=2 (149х ххх2), дополнительная секция (К2) имеет младший серийный номер У=1 (149х ххх1), где "149х ххх" – заводской номер оповещателя (указывается на шильдике).

Каждой функцией оповещателя прибор управляет как отдельным устройством.

4.3 При конфигурации оповещателя, в зависимости от его функционального назначения, доступны следующие режимы работы:

- 1) изменение режима свечения основной световой секции (4) - постоянное свечение или мигание;
- 2) изменение характера звучания (5*) - постоянное излучение или прерывистое (только для ЭКРАН-а-СЗ);
- 3) изменение режима свечения дополнительной секции (10) - постоянное свечение или мигание.

Установкой переключки под крышкой оповещателя доступно изменение потребляемой мощности основной световой секции - режимы «ЯРКО» / «Пониженного потребления» (ПП, с падением яркости свечения основной секции).

4.4 Для информации о состоянии оповещателя ЭКРАН-а предусмотрены оптические индикаторы (11), состоянием которых управляет приемно-контрольный прибор.

В режиме «Отключен» зеленый индикатор мигает с частотой 0,2-0,4 Гц, в режиме «Включен» – зеленый мигает с частотой 2,0 Гц. В режиме «Неисправность» красный индикатор мигает с частотой 0,2-0,4 Гц, в режиме «Активность» – красный мигает с частотой 2,0 Гц.

При отсутствии внешнего питания оповещатель переходит в режим «Неисправность» и на приборе появится сообщение о неисправности по всем адресам функций оповещателя.

В оповещатель введена функция проверки работоспособности. Для проверки работоспособности поднести магнитный ключ к месту, обозначенному на корпусе оповещателя цветной меткой. Оповещатель должен перейти в режим «Тестовое воздействие» включить все имеющиеся у него функции (свет, звук, дополнительная секция), а также включить красный индикатор (постоянное свечение). Признак активации оповещателя с помощью магнита устанавливается и длится все время удержания магнитного ключа, но не менее 15 и не более 120 секунд.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

В данном разделе предъявляются требования по обеспечению взрывозащищенности оповещателей во взрывобезопасном исполнении.

5.1 Все элементы электрической схемы оповещателя ЭКРАН-а изолированы от взрывоопасной среды заливкой компаундом «Виксинт ПК-68 марка А». Заливка компаундом выполнена в соответствии с требованием ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014. Механические и теплофизические параметры заливочного компаунда сохраняют свои характеристики в установленных условиях эксплуатации оповещателя. Для ограничения температуры в условиях короткого замыкания применен невосстанавливающийся тепловой предохранитель по ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014.

5.2 Плата индикации, светодиодные источники света и пьезоизлучатель подключаются к внутренней искробезопасной цепи уровня «ib». Искробезопасность электрических цепей обеспечивается применением стабилитронов и предохранителей, ограничивающих ток и напряжение до значений, соответствующих требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) для электрических цепей подгруппы ПС. Резервирование защитных элементов выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) для искробезопасных цепей уровня «ib». Электрическая нагрузка элементов искробезопасных цепей не превышает 2/3 от номинальных значений в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). Оповещатель ЭКРАН-а не содержит электрических элементов, способных накапливать энергию, опасную для поджигания газов категории ПС. Пути утечки, электрические зазоры, электрическая прочность изоляции, электрические параметры печатных плат и контактных соединений соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

К искробезопасной части оповещателя не требуется выполнять какие-либо подключения в процессе эксплуатации.

5.3 Клеммная коробка оповещателя ЭКРАН-а-ККВ имеет действующий сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 для оборудования подгруппы ПС с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2013.

5.4 Защита от воспламенения горючей пыли обеспечивается применением «защиты от воспламенения пыли оболочками «t»» (для ЭКРАН-ККВ) в соответствии с ГОСТ IEC 60079-31-2013, видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»» в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»» в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.18-2016/IEC 60079-18:2014.

5.5 Максимальная температура нагрева корпуса и отдельных частей оболочки оповещателя в установленных условиях эксплуатации не превышает допустимого значения

для температурного класса Т6 по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

5.6 Конструкция корпуса оповещателя ЭКРАН-а выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции обеспечивают степень защиты не ниже IP66 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

5.7 Кабельные вводы обеспечивают прочное и постоянное уплотнение кабеля. Вводное устройство выполнено для монтажа кабелем круглого сечения с наружным диаметром 6-12 мм (по резиновому уплотнению – поясной изоляции). Элементы уплотнения соответствуют требованиям взрывозащиты по ГОСТ IEC 60079-1-2013.

5.8 Фрикционная искробезопасность оповещателя обеспечивается конструкционными материалами в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). Электростатическая искробезопасность оповещателя ЭКРАН-а обеспечивается соблюдением специальных условий применения в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

5.9 Взрывозащитные поверхности крышки и корпуса клеммной коробки ЭКРАН-а-ККВ покрыты смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-2021.

5.10 В оповещателе ЭКРАН-а-ККВ крышка клеммной коробки предохранена от самоотвинчивания стопорным винтом. Заземляющий зажим предохранен от ослабления применением пружинной шайбы.

5.11 На корпусе оповещателя ЭКРАН-а имеются предупредительные надписи и табличка с указанием маркировки взрывозащиты.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы и эксплуатации оповещателей.

6.2 К работам по монтажу, проверке, обслуживанию и эксплуатации оповещателей должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, инструктаж по безопасному обслуживанию.

6.3 Оповещатели являются безопасными для обслуживающего персонала при монтаже, ремонте и регламентных работах, как в исправном состоянии, так и в условиях возможных неисправностей.

6.4 Все работы по обслуживанию оповещателей во взрывоопасной зоне, связанные со снятием крышки клеммной коробки или подсоединением свободного конца кабеля, должны производиться только при снятом напряжении питания.

6.5 По способу защиты человека от поражения электрическим током оповещатели соответствуют классу Ш по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.6 Оповещатели во взрывобезопасном исполнении должны применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание), ПТЭЭП гл.3.4 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, и настоящим ПС.

6.7 Возможные взрывоопасные зоны применения оповещателей, категории и группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.10-1-2022 (IEC 60079-10-1:2020) и гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание). Возможные взрывоопасные зоны пылевых сред применения оповещателей – в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.10-2-2017/IEC 60079-10-2:2015.

6.8 При эксплуатации оповещателей для обеспечения электростатической безопасности протирка (чистка) поверхности смотрового окна и корпуса оповещателей допускается только влажной тканью.

6.9 Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при монтаже и

эксплуатации оповещателя возлагается на обслуживающий персонал.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

7.1 Подготовка изделия к использованию

7.1.1 После получения оповещателя - подготовить рабочее место, вскрыть упаковку, проверить комплектность согласно п.3 настоящего ПС и упаковочной ведомости. Если оповещатель перед вскрытием упаковки находился в условиях отрицательных температур, произвести его выдержку при комнатной температуре не менее 4 часов.

7.1.2 Произвести внешний осмотр оповещателя и убедиться в отсутствии видимых механических повреждений, наличии маркировки взрывозащиты.

7.1.3 Открутить переднюю крышку оповещателя (6 винтов), установить в защелки передней крышки стекло с надписью; выбрать с помощью переключки режим работы оповещателя «ЯРКО» / «Пониженного потребления» (ПП, с падением яркости); установить переднюю крышку (6 винтов); защитную пленку снимать непосредственно после монтажа на объекте.

7.1.4 Произвести проверку работоспособности оповещателя, для этого:

а) адресный оповещатель подключить к адресной линии связи «ША» ППКиУП «Vesta 01F» или модуля сопряжения «МС-5» и к внешнему источнику питания согласно схемам приложения А;

б) подать питание на прибор управления, подать питание на оповещатель, при необходимости выполнить автоконфигурацию прибора управления;

в) поднести магнитный ключ к цветной метке «ТЕСТ» на корпусе оповещателя;

г) работу оповещателя контролировать по активности всех его функций и по его состоянию, отображаемому прибором. Работу звуковой функции оповещателя контролировать на слух по наличию звукового сигнала, а работу световой функции - визуально по наличию светового сигнала;

д) выключить источник питания, выключить прибор управления, отключить оповещатель.

7.2 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже

В данном разделе предъявляются требования по обеспечению взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации оповещателей во взрывобезопасном исполнении.

7.2.1 Условия работы и установки оповещателя должны соответствовать требованиям СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020, ТР ТС 012/2011, ГОСТ ИЕС 60079-14-2013, гл.7.3 ПУЭ (шестое издание), ПТЭЭП гл.3.4 и других директивных документов, действующих в отрасли промышленности, где будет применяться оповещатель.

7.2.2 Перед монтажом оповещателя необходимо произвести его внешний осмотр. Необходимо обратить внимание на целостность оболочки, светопропускающей части, проверить наличие средств уплотнения (кабельные вводы, крышка, муфта, крышка клеммной коробки), маркировки взрывозащиты, предупредительной надписи.

7.2.3 На взрывозащищенных поверхностях узлов и деталей, подвергаемых разборке, не допускается наличие раковин, царапин, механических повреждений и коррозии.

7.2.4 Подвод напряжения к оповещателю производить в строгом соответствии с действующей «Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон» ВСН 332-74 и настоящим ПС.

7.2.5 Монтажные работы проводить в обесточенном состоянии линии питания. Необходимо исключить возможность случайной подачи питания при проведении работ.

7.2.6 Оповещатель подключается без барьера искрозащиты, непосредственно к источнику питания или цепи оповещения приемно-контрольного прибора.

К искробезопасной части оповещателя не требуется выполнять какие-либо подключения

в процессе эксплуатации

7.2.7 Электропитание оповещателей должно осуществляться стационарной электрической цепью от источника питания ограниченной мощности с разделительным трансформатором на входе сети 230 В. При этом электрическая цепь должна быть защищена от всех видов повреждений с действием на отключение защитных устройств согласно гл.7.3 ПУЭ (шестое издание). Обеспечить ограничение тока короткого замыкания источника питания оповещателя не менее $I_{кз\ max} = 5A$.

7.2.8 Монтаж электрических цепей должен производиться кабелем с изолированными проводниками с медными жилами сечением не менее 0,75 мм² (не менее 0,5 мм² при исполнении в зонах общепромышленного назначения). Электрическая прочность изоляции проводов должна быть не менее 500 В.

7.2.9 Во взрывоопасной зоне не допускается применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой.

7.2.10 Корпус клеммной коробки оповещателя ЭКРАН-а-ККВ должен быть заземлен медным проводом диаметром не менее 1,5 мм. Провод заземления должен иметь надежный контакт с корпусом и контуром заземления.

7.2.11 Присоединительная муфта свободного конца кабеля оповещателя ЭКРАН-а навинчивается непосредственно на штуцер коммутационной коробки с резьбой диаметром G½. Выполнять уплотнение металлорукава посредством муфты самым тщательным образом.

7.2.12 Выполнять уплотнение кабеля в гнезде вводного устройства коробки оповещателя ЭКРАН-а-ККВ самым тщательным образом, так как от этого зависит взрывозащищенность вводного устройства.

Неиспользуемые вводные устройства необходимо надежно заглушить с помощью заглушек.

7.2.13 Возобновить на взрывозащищенных поверхностях крышки и корпуса клеммной коробки антикоррозийную смазку ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-2021.

7.3 Порядок установки и монтажа

7.3.1 Монтаж оповещателя на объекте должен производиться по заранее разработанному проекту, в котором учитываются все требования настоящего ПС.

7.3.2 Оповещатель (рисунок 1 приложения А) крепится к вертикальной плоскости за корпус (1) через отверстия Ø8 мм. Клеммная коробка дополнительно крепится тремя саморезами или винтами.

При несоответствии предлагаемого крепежа из комплекта поставки типу поверхности, на которую предполагается устанавливать оповещатель, дополнительный крепеж приобретается потребителем самостоятельно.

7.3.3 При подключении оповещателя ЭКРАН-а присоединительная муфта свободного конца кабеля навинчивается непосредственно на штуцер коммутационной коробки с резьбой диаметром G½. Уплотнение металлорукава посредством муфты следует выполнять самым тщательным образом. Момент затяжки гайки муфты не более (15±2) Нм.

Не допускается проворачивание штуцера кабельного ввода (6) в корпусе оповещателя!

Не допускается перемещение и проворачивание металлорукава в муфте!

7.3.4 При подключении оповещателя ЭКРАН-а-ККВ с использованием кабельных вводов АО “Эридан” уплотнение кабеля осуществляется по оболочке (поясной изоляции) с помощью уплотнительных колец соответствующего диаметра из комплекта поставки.

Не допускается проворачивание коробки на штуцере оповещателя!

7.3.5 Неиспользуемые для подключения вводные устройства необходимо надежно заглушить с помощью заглушек.

7.3.6 Способы прокладки кабеля в кабельных вводах АО “Эридан” приведены на

рисунке 2 приложения А.

7.3.7 При применении кабельных вводов других производителей необходимо обеспечить герметичность всех выполняемых соединений любым доступным способом, допустимым к применению в данной зоне в соответствии с классом ее опасности.

Уплотнение резьбового соединения допускается осуществить эпоксидными компаундами или аналогичными им материалами с рабочей температурой и свойствами, соответствующими условиям эксплуатации оповещателя.

7.3.8 Подключать оповещатель к напряжению питания и адресному шлейфу в соответствии со схемами приложения А.

К адресной линии связи оповещателя подключаются параллельно без соблюдения полярности. К линии электрического питания оповещателя подключать, строго соблюдая полярность.

К адресному шлейфу и источнику питания оповещатель подключается напрямую, без дополнительных барьеров искрозащиты.

7.3.9 При монтаже обеспечить ограничение тока короткого замыкания источника питания оповещателя не менее $I_{kz\ max} = 5A$. Рекомендуется применять резервированные источники питания производства ООО «НИТА», НВП «Болид» или аналогичные.

7.3.10 Проверить выполненный монтаж, обратив внимание на правильность произведённых соединений, на наличие и правильность установки всех крепежных и концентрирующих элементов.

7.3.11 Проверить качество зажима кабелей в кабельных вводах на выдёргивание.

7.3.12 Подключаемые к оповещателю электрические кабели должны быть защищены от растягивающих и скручивающих нагрузок.

7.3.13 Корпус клеммной коробки оповещателя ЭКРАН-а-ККВ должен быть заземлен. При подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Нанести на контактный зажим заземления (15) соответствующую смазку для защиты от коррозии и атмосферных воздействий.

7.3.14 По окончании монтажа системы пожарной сигнализации следует:

- а) запрограммировать конфигурацию ППКиУП;
- б) поднести магнитный ключ к месту, обозначенному на корпусе оповещателя цветной меткой;
- в) убедиться в работоспособности оповещателя по включению всех функций оповещателя, свечению красного индикатора (11) на корпусе оповещателя и приему сигнала “Тестовое воздействие” приемно-контрольным прибором.

Подробнее установка системы описана в руководстве по эксплуатации на ППКиУП.

8. МАРКИРОВКА

8.1 Маркировка оповещателей соответствует конструкторской документации, требованиям ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ 34699-2020 и ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) (для оповещателей во взрывобезопасном исполнении).

8.2 На шильдиках нанесены:

Для всех модификаций оповещателя:

- обозначение изделия;
- наименование предприятия изготовителя;
- степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013);
- диапазон рабочих температур;
- заводской номер оповещателя;
- месяц и год выпуска изделия;
- надпись “Открывать, отключив от сети” (для ЭКРАН-а-ККВ);
- надпись “АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА” (или другая в модификации с

дополнительной секцией - К2);

- наименование или знак предприятия изготовителя АО «Эридан» и его адрес;
- единый знак  (“ЕАС”) обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Дополнительно для оповещателей во взрывобезопасном исполнении указывается:

- маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) в зависимости от исполнения, а также специальный знак взрывобезопасности  (“Ex”, приложение 2 к ТР ТС 012/2011);
- наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- надпись “Открывать, отключив от сети” (для ЭКРАН-а-ККВ);
- надпись “Предупреждение – опасность потенциального электростатического заряда. Смотри паспорт”.

8.3 Допускается указывать дополнительную информацию в маркировке оповещателя.

8.4 Способ нанесения и последовательность записи составляющих маркировки оповещателя определяется изготовителем. Некоторые составные части маркировки могут быть нанесены на шильдиках, гравировкой, ударным или другим способом.

8.5 Маркировка знака заземления на оповещателе ЭКРАН-а-ККВ соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75.

8.6 Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-96 и содержит информационные надписи, выполненные типографским способом, с указанием: грузополучателя; пункта назначения; грузоотправителя; пункта отправления; манипуляционных знаков “Хрупкое, осторожно”, “Бережь от влаги”, “Верх”.

8.7 Знаки обращения на рынке, в том числе государств-членов Таможенного союза, наносятся на эксплуатационной документации.

9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 При эксплуатации оповещателей во взрывобезопасном исполнении должны выполняться требования в соответствии с п.5 “Обеспечение взрывозащищенности” и п.п.7.2 “Обеспечение взрывозащищенности при монтаже” настоящего ПС.

9.2 В процессе эксплуатации оповещатели должны подвергаться внешнему систематическому осмотру в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013 и ГОСТ IEC 60079-17-2013.

9.3 Периодические осмотры оповещателя должны проводиться в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

9.4 При внешнем осмотре проверить:

- целостность оболочки и светопропускающей части;
- наличие всех крепежных деталей и их элементов;
- качество крепежных соединений;
- наличие маркировки взрывозащиты и предупреждающей надписи;
- состояние уплотнения металлорукава в муфте ЭКРАН-а (при подергивании металлорукав не должен проворачиваться в узле уплотнений и выдергиваться);
- для ЭКРАН-а-ККВ состояние уплотнения кабеля в кабельном вводе или металлорукава в муфте (при подергивании кабель или металлорукав не должен проворачиваться в узле уплотнений и выдергиваться);
- состояние заземляющего устройства ЭКРАН-а-ККВ. Зажим заземления должен быть затянут. Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей оповещателя относительно корпуса в нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм;

– проверить, что чрезмерного накопления пыли и грязи не наблюдается.

9.5 Запрещается эксплуатация оповещателя с поврежденными деталями и другими неисправностями.

9.6 При осмотрах, связанных с открыванием крышки коробки оповещателя ЭКРАН-а-ККВ, необходимо произвести смену смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-2021 на взрывозащищенных поверхностях. Допускается замена смазки на другую, с аналогичными параметрами и свойствами, соответствующими условиям эксплуатации оповещателя.

9.7 При эксплуатации оповещателей протирка (чистка) поверхности смотрового окна и корпуса оповещателей допускается только влажной тканью.

9.8 Эксплуатация и ремонт оповещателей должны производиться в соответствии с требованиями главы 3.4 “Электроустановки во взрывоопасных зонах” ПТЭЭП.

Оповещатель не предназначен для ремонта пользователем на местах использования.

Ремонт оповещателей, связанный с восстановлением параметров взрывозащиты по узлам и деталям, должен производиться в соответствии с ГОСТ 31610.19-2022 (IEC 60079-19:2019) только на предприятии-изготовителе АО “Эридан”.

9.9 При достижении предельного состояния оповещатель должен быть снят с эксплуатации. К параметрам предельного состояния относится:

- повреждение корпуса оповещателя, клеммной коробки, подводящего кабеля или кабельных вводов;
- потеря работоспособности оповещателя.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1 В случае неисправности оповещателя в первую очередь отключить его напряжение питания.

10.2 Краткий перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 10 ниже.

Таблица 10.

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Оповещатель не работает	1. Отсутствие напряжения питания	1. Проверить (подать) напряжение питания
	2. Переполюсовка напряжения питания	2. Проверить полярность напряжения питания
Нет передачи данных	1. Обрыв адресного шлейфа	1. Проверить целостность и отсутствие разрывов адресного шлейфа
	2. Неправильное конфигурирование оповещателя	2. Проверить правильность конфигурирования оповещателя

10.3 При возникновении прочих более сложных неисправностей их устранение может проводиться только на предприятии-изготовителе АО «Эридан».

10.4 При отказах оповещателя отсутствуют последствия, которые могут причинить вред жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде.

Критический отказ - потеря работоспособности оповещателя, повреждение корпуса, клеммной коробки или кабельных вводов.

Возможные ошибки персонала (пользователя), приводящие к аварийным режимам работы оповещателя:

- несоблюдение временных сроков технического обслуживания и профилактических работ;
- неправильная установка оповещателя на месте эксплуатации;

– неправильное подключение или конфигурирование оповещателя.

К работе с оповещателем допускается персонал, прошедший соответствующую подготовку и аттестованный в установленном порядке, а также внимательно изучивший эксплуатационную документацию.

10.5 Требования к обеспечению сохранения технических характеристик оповещателя, обуславливающих его взрывобезопасность.

10.5.1 Для нормальной работы оповещателя и обеспечения его взрывобезопасности должны соблюдаться требования п.2, 5-8, 10 настоящего ПС.

10.5.2 Во избежание нарушения герметичности корпуса оповещателя и как следствие возможного отказа при его наружной установке следует соблюдать следующие условия монтажа:

– допустимо использование кабеля только круглого сечения с наружным диаметром от 6 до 12 мм (по резиновому уплотнению – поясной изоляции);

– используемые кабельные вводы или заглушки сторонних производителей должны обеспечивать необходимый вид и уровень взрывозащиты. Кабельные вводы должны иметь степень защиты (код IP) и рабочий температурный диапазон, соответствующие условиям эксплуатации оповещателя;

– штуцеры кабельных вводов должны быть затянуты до полного уплотнения кабеля резиновыми кольцами;

– неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками;

– крышка клеммной коробки оповещателя должна до упора затягиваться спецключом из комплекта поставки.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Условия транспортирования оповещателей должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 60 °С до плюс 75 °С.

11.2 Оповещатели в упакованном виде должны храниться в помещении, соответствующем условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

11.3 Не допускается производить хранение оповещателей в помещениях с присутствием токопроводящей пыли, совместно с агрессивными испаряющимися жидкостями, кислотами и другими веществами, которые могут вызвать коррозию корпуса, элементов платы и пайки изделия, разрушающих изоляцию.

11.4 Допускается складирование оповещателей в упакованном виде в 3-4 яруса, при условии, что нижние коробки не подвергаются деформации.

11.5 При длительном хранении необходимо через 24 мес производить ревизию оповещателей в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Рекомендуемый способ переконсервации оповещателей в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 в транспортной упаковке - применение упаковочных средств УМ-1, УМ-2 или УМ-3 с внутренней упаковкой ВУ-9 по ГОСТ 9.014-78 (герметизация отверстий кабельных вводов при помощи транспортировочных заглушек).

11.6 Оповещатели в упаковке предприятия изготовителя могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмов и т.д.) в соответствии с общими правилами перевозки грузов.

11.7 При транспортировании необходимо строго следовать требованиям манипуляционных знаков, нанесенных на транспортную тару.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки не должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков.

Способ укладки коробок на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

11.8 В случае принятия решения о снятии с эксплуатации оповещатели должны подвергаться утилизации конечным потребителем.

Утилизация оповещателей должна производиться в соответствии с действующими нормативами и стандартами в порядке, предусмотренном эксплуатирующей организацией.

При утилизации изделие следует разделить на части: корпус и печатные платы. Металлические части изделия и клеммная коробка подлежат переработке во вторичное сырье. Корпус оповещателей следует утилизировать как пластиковые изделия. Печатные платы изделия подлежат утилизации как изделия электронной техники.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий ТУ 4371-007-43082497-05 и конструкторской документации ОВ-00.000, ОВ-ККВ.000.

12.2 Гарантийный срок изделия составляет 5 лет с момента передачи товара покупателю.

12.3 Изготовитель не отвечает за недостатки изделия, если они возникли после его передачи потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

12.4 Оповещатель, у которого в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, будут выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно ремонтируется или заменяется на исправный предприятием-изготовителем АО “Эридан”.

12.5 В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого изделие не использовалось.

12.6 При замене изделия гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 Претензии по качеству оповещателя подлежат рассмотрению при предъявлении оповещателя, настоящего ПС и акта о скрытых недостатках.

13.2 Претензии не подлежат удовлетворению в следующих случаях:

13.2.1 Истек гарантийный срок эксплуатации;

13.2.2 Дефект возник после передачи оповещателя потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы (в том числе высоковольтных разрядов и молний), несчастного случая, включая (но не ограничиваясь этим) следующее:

– изделие подвергалось ремонту, не уполномоченными на то сервисными центрами или дилерами;

– изделие подвергалось переделке или модернизации без согласования с АО “Эридан”;

– дефект стал результатом неправильной эксплуатации, установки и/или подключения изделия, включая повреждения, вызванные подключением изделия к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов;

– дефект возник вследствие катастрофы техногенного и природного характера, войны, локального вооруженного конфликта, эпидемии, забастовки, пожара и других стихийных бедствий.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

АО “Эридан”

Юридический (фактический) адрес: 623704, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Транспортников, стр. 43.

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, а/я 43.

Тел/факс: +7 (343) 351-05-07, 8 (800) 333-53-07 (многоканальный)

e-mail: market@eridan-zao.ru; <https://eridan.ru>

15. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

15.1 Общее для всех исполнений оповещателя:

	Сертификат соответствия техническому регламенту ТР ЕАЭС 043/2017 № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00139/21.
	Декларация о соответствии техническому регламенту ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.73774/21.

15.2 Для оповещателей во взрывобезопасном исполнении:


	Сертификат соответствия техническому регламенту ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.01014/25.
--	---

15.3 Для оповещателей ЭКРАН-а-О в общепромышленном исполнении:


	Декларация о соответствии техническим регламентам ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.20076/24.
--	--

15.4 Система менеджмента качества предприятия АО “Эридан” соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РИСУНКИ К ПАСПОРТУ

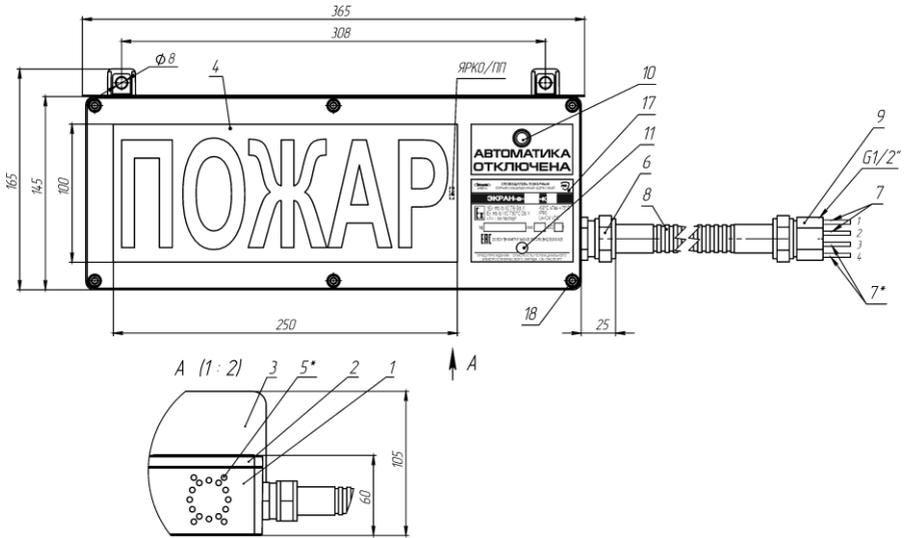


а) Внешний вид оповещателя ЭКРАН-а с постоянно присоединенным кабелем в металлорукаве

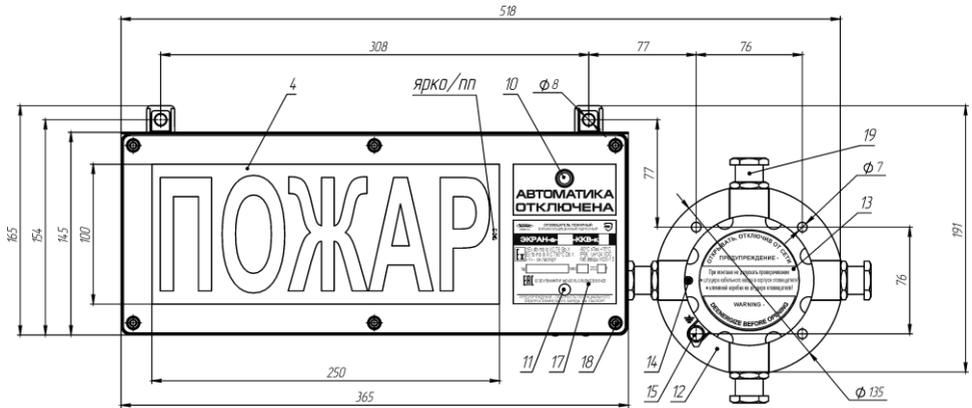

б) Внешний вид оповещателя ЭКРАН-а-ККВ с постоянно присоединенной внешней взрывозащищенной клеммной коробкой

1 - корпус; 2 - крышка; 3 - козырёк (по заказу); 4 - основная световая секция ¹⁾ оповещателя; 5* - пьезосирена (в модификации ЭКРАН-а-СЗ со звуковой функцией); 6 - кабельный ввод; 7 - кабель питания; 7* - кабель подключения к адресной линии связи "ША"; 8 - металлорукав Герда-МГ Ду=15 мм (внутренний диаметр не менее 13,9 мм, внешний диаметр не более 21,3 мм, минимальный радиус изгиба 80 мм); 9 - муфта (внутренняя резьба G1/2"); 10 - дополнительная свето-информационная секция (модификация K2) ²⁾; 11 - светодиоды контроля состояния оповещателя; 12 - клеммная коробка; 13 - крышка; 14 - стопорный винт; 15 - болт заземления M6; 16 - шильдик «Предупреждение»; 17 - шильдик; 18 - винты M5 (6 шт.) крепления крышки (ключ шестигранный S4); 19 - кабельные вводы оповещателя ЭКРАН-а-ККВ ³⁾.

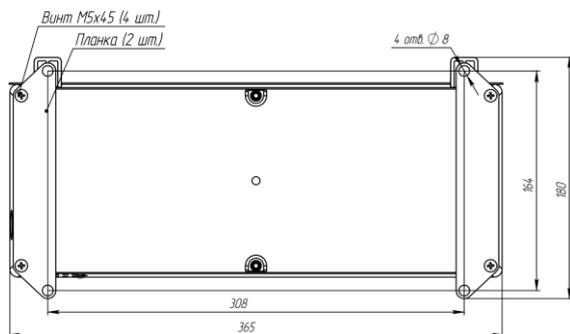

в) Монтаж планок АК-4Э (вид сзади)

Рисунок 1. Внешний вид оповещателя ЭКРАН-а.

Примечания:

- 1) Надпись «ПОЖАР» на основной световой секции показана для примера, содержание основной секции (текст или символы) указывается при заказе.
- 2) Текст надписи дополнительной свето-информационной секции указывается при заказе, по умолчанию выполняется надпись «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА».
- 3) Комплектация кабельными вводами оповещателя ЭКРАН-а-ККВ в соответствии с п.3 настоящего паспорта. Вводы (19) показаны для примера.
- 4) Функциональная перемычка «ЯРКО/ПП» расположена под передней крышкой оповещателя в отсеке платы индикации. По умолчанию, в состоянии поставки перемычка установлена и означает режим: «Ярко».

При монтаже:


Не допускается проворачивание штуцера кабельного ввода (6) в корпусе оповещателя!

Не допускается перемещение и проворачивание металлорукава в муфте!


Не допускается проворачивание клеммной коробки на штуцере оповещателя!

Оповещатель подключается без барьера искрозащиты, непосредственно к источнику питания или цепи оповещения приемно-контрольного прибора.


К искробезопасной части оповещателя не требуется выполнять какие-либо подключения в процессе эксплуатации.

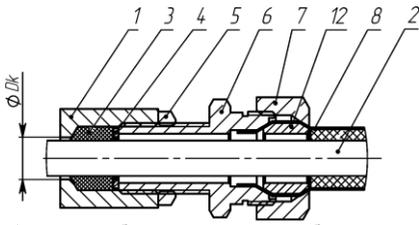


а) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВВ17**

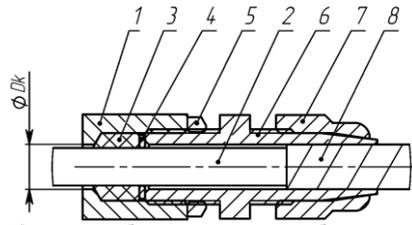


б) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВВ12**

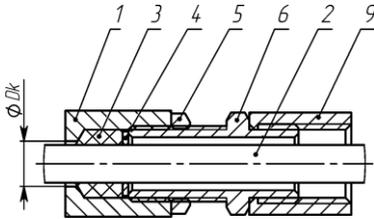


в) монтаж в трубной разводке с помощью штуцера **ШТ**

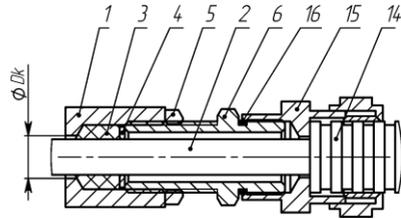


г) монтаж кабелем в металлорукаве в кабельном вводе **КВМ**

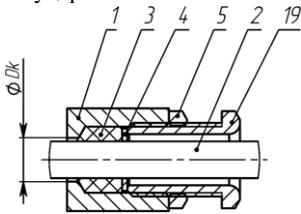


д) открытая прокладка кабеля в кабельном вводе **КВО**

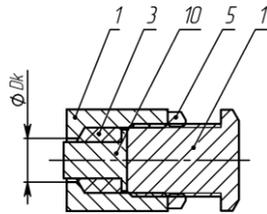


е) монтаж заглушки **ЗГ**

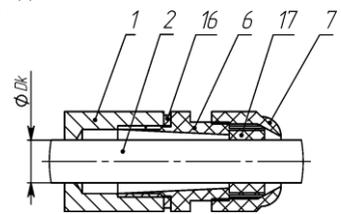

ж) монтаж в кабельном вводе **KBП12** (для ЭКРАН-а-О)

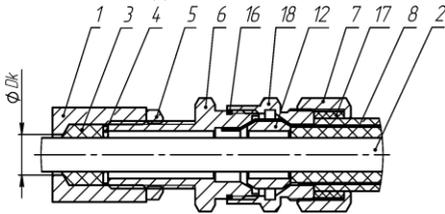


з) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВВУ**

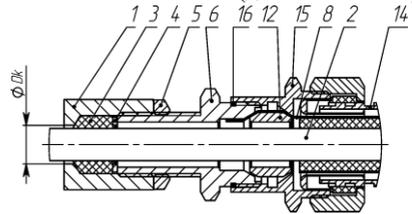


и) монтаж бронированным кабелем в металлорукаве в кабельном вводе **КВБМ**

1 - стенка оболочки (для изделий АО «Эридан» максимальный диаметр для ввода кабеля $D_k = 12$ мм); 2 - изоляция кабеля; 3 - кольцо уплотнительное по поясной изоляции кабеля; 4 - шайба; 5 - контргайка; 6 - штуцер; 7 - гайка; 8 - броня кабеля; 9 - трубная муфта (сгон, не поставляется); 10 - заглушка; 11 - оконечная заглушка; 12 - втулка; 14 - металлорукав; 15 - муфта для монтажа металлорукавом; 16 - кольцо уплотнительное для ввода; 17 - кольцо уплотнительное по наружной оболочке кабеля; 18 - втулка кабельного ввода; 19 - кабельный ввод для открытой прокладки.

Рисунок 2. Примеры монтажа кабельных вводов АО «Эридан».

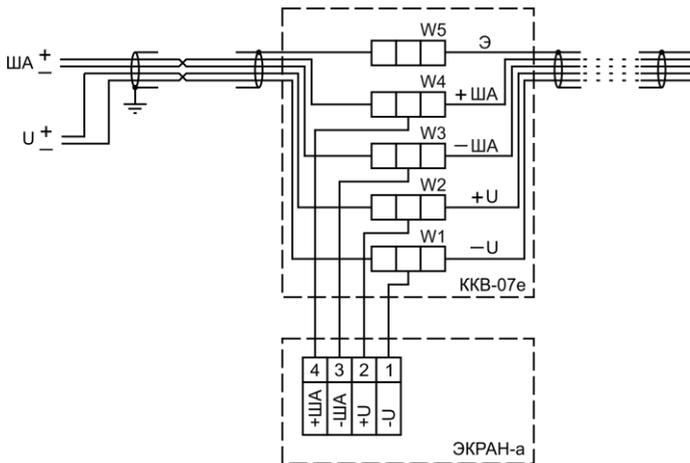

а) Схема подключения адресного оповещателя ЭКРАН-а.

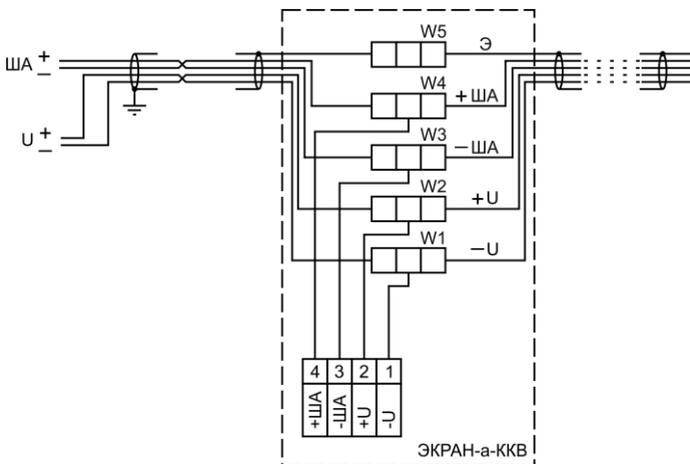

б) Схема подключения адресного оповещателя ЭКРАН-а-ККВ.

U - внешний развязанный источник питания $U_n = 24 \text{ В} \pm 10\%$; **ША** - адресная линия связи ППКиУП “Vesta 01F” или модуля сопряжения “МС-5”; **Э** – экран кабеля; **ККВ-07е** - внешняя коммутационная коробка; **W1-5** - соединительные клеммы WAGO 222-413 с нажимным рычагом или другие.

Маркировка проводов оповещателя:

№	Назначение	Цвет	Полярность
1	-U	«-» провод питания	синий
2	+U	«+» провод питания	красный (коричневый)
3	-ША	адресный шлейф	черный
4	+ША	адресный шлейф	желтый

Рисунок 3. Схема подключения адресного оповещателя ЭКРАН-а.

ВНИМАНИЕ!

1) Питание и информационный обмен оповещателя осуществляются по четырехпроводной линии связи. К адресной линии связи оповещателя подключаются параллельно без соблюдения полярности. К источнику питания оповещателя подключаются, строго соблюдая полярность.

2) Подключение оповещателя ЭКРАН-а в четырехпроводный адресный шлейф осуществлять через внешнюю коммутационную коробку, например ККВ-07е с соединительными клеммами WAGO 222-413 с нажимным рычагом или другими.

Клеммы позволяют зажимать одножильные провода сечением 0,08-2,5 мм² (28-14 AWG) или многопроволочные провода сечением 0,08-4,0 мм² (28-12 AWG).

3) При проектировании кольцевого адресного шлейфа необходимо учитывать, что его нельзя соединять с заземленными или другими проводящими конструкциями.

4) Для повышения надежности работы ППКиУП “Vesta 01F” (модуля “МС-5”) и для обнаружения утечек на землю необходимо обеспечить заземление ППКиУП “Vesta 01F” (модуля “МС-5”).

5) При работе кольцевого адресного шлейфа в условиях сильных электромагнитных помех и при его большой протяженности следует использовать экранированный кабель типа «витая пара» с заземлением экрана только с одной стороны, рядом с ППКиУП “Vesta 01F” (модулем “МС-5”).

При монтаже следует обеспечить неразрывность экрана (!), в противном случае, экранирующая оплетка не будет выполнять свои защитные функции.

Оповещатель подключается без барьера искрозащиты, непосредственно к источнику питания и адресной линии связи «ША» приемно-контрольного прибора. К искробезопасной части оповещателя не требуется выполнять какие-либо подключения в процессе эксплуатации.

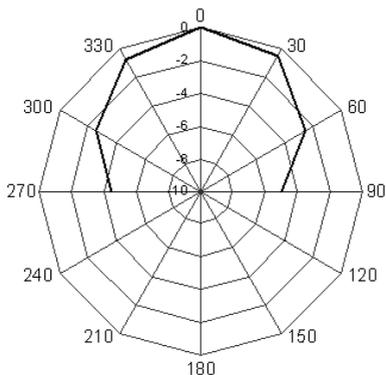


Рисунок 4. Диаграмма направленности звука ЭКРАН-а-С3.

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Оповещатель ЭКРАН-а-_____ заводской номер № 149_____

- комплектация К1 / К2;
- надпись основной секции _____;
- цвет свечения основной секции К / Ж / Б / С / другой _____;
- цвет фона основной секции Ч / К / З / Б / другой _____;
- надпись доп. секции _____;
- длина кабеля $L_{каб} =$ _____ м в металлорукаве $L_{м/р} =$ _____ м (указать при спецзаказе);
- кабельные вводы _____ (для ЭКРАН-а-ККВ)

изготовлен и принят в соответствии с технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован на **АО “Эридан” 623704, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Транспортников, стр. 43 Тел/факс +7(343) 351-05-07** согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 4371-007-43082497-05.

Ответственный за приемку (Ф.И.О.) _____ Ответственный за упаковывание (Ф.И.О.) _____

МП ТК

Дата