

ОКПД2: 26.30.30.000

623704, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Транспортников, стр. 43 Тел/факс: +7 (343) 351-05-07 (многоканальный)

e-mail: market@eridan-zao.ru; http://www.eridan.ru



МЕДИАКОНВЕРТЕР взрывозащищенный МК-07е. Модификация: МК-07e-22EXX.

Руководство по эксплуатации ФСДР.426449.030-02 РЭ, 2022 г.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на медиаконвертер взрывозащищенный МК-07е в модификации МК-07е-22EXX (далее - медиаконвертер или изделие), предназначенный для обеспечения безопасного информационного взаимодействия между проводным интерфейсом общепромышленной сети передачи данных Ethernet-10/100Base-T/TX и взрывозащищенным оптическим интерфейсом взрывозащищенной сети передачи данных Ethernet-100Base-LX WDM.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические характеристики, описание устройства и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации изделия.

Медиаконвертер МК-07e-22EXX имеет бескорпусное исполнение без степени защиты IP00 и предназначен для размещения в шасси МК-07e-Ш190AC для установки в 19" аппаратную стойку.

Медиаконвертер МК-07e-22EXX является связанным электрооборудованием по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и предназначен для использования вне взрывоопасной зоны для соединения с взрывозащищенным оборудованием, установленным в опасной зоне, по информационному оптическому интерфейсу с искробезопасным оптическим излучением "ор is".

Медиаконвертер взрывозащищенный соответствует требованиям безопасности Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011.

Вид климатического исполнения УХЛЗ.1 (температура эксплуатации от минус 40°C до плюс 50°C), тип атмосферы I (условно-чистая) по ГОСТ 15150-69.

Медиаконвертер относится к взрывозащищённому электрооборудованию групп I, II и III по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), преобразует электрические сигналы в оптические сигналы для эксплуатации на взрывоопасных участках зон 0, 1 и 2 классов помещений и наружных установок согласно исполнению и присвоенной маркировке взрывозащиты (п.2.1 настоящего РЭ), ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ 31438.2-2011 (EN 1127-2:2002), классификации гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в том числе нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли, а так же во взрывоопасных пылевых средах.

Окружающая среда может содержать рудничный газ (метан) - категория I, взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIB и IIC согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011, а также горючие пыли категории IIIA, IIIB и IIIC согласно ГОСТ IEC 60079-10-2-2011.

Запись медиаконвертера МК-07е при заказе и оформлении первичных учетных документов должна минимально состоять из наименования, условного обозначения, количества, артикула или наименования дополнительного оборудования и его количества.

Запись медиаконвертера МК-07е в технической документации должна состоять из наименования, условного обозначения, обозначения ТУ.

Структура условного обозначения МК-07е должна состоять из следующих частей:

MK-07e -X2 X3 X4 X5 X6

- [1] [2] [3] [4] [5] [6]
- [1] Обозначение серии медиаконвертеров МК-07е.
- [2] X2 исполнение:
 - -2 медиаконвертер взрывозащищенный с маркировкой взрывозащиты "[Ex op is Ma] I / [Ex op is T6 Ga] IIC / [Ex op is Da] IIIC".
- [3] Х3 исполнение корпуса:
 - 2 исполнение для установки в шасси 19".

- [4] Х4 исполнение по типу проводного интерфейса передачи данных:
 - Е медиаконвертер Ethernet, предназначенный для обеспечения сопряжения между проводным интерфейсом общепромышленной сети передачи данных Ethernet-10/100Base-T/TX и взрывозащищенным оптическим интерфейсом взрывозащищенной сети передачи данных Ethernet-100Base-LX WDM.
- [5] Х5 длина волны передатчика (Тх):
 - -3-1310 нм (для работы в комплекте с приемником с длиной волны Rx=1310 нм);
 - -5-1550 нм (для работы в комплекте с приемником с длиной волны Rx=1550 нм).
- [6] Х6 длина волны приемника (Rx):
 - -3-1310 нм (для работы в комплекте с передатчиком с длиной волны Tx=1310 нм);
 - 5 1550 нм (для работы в комплекте с передатчиком с длиной волны Тх=1550 нм).
 Пример обозначения при заказе:

«Медиаконвертер взрывозащищенный МК-07e-22E53 - 1 шт.».

Пример обозначения при заказе комплекта оборудования:

«Медиаконвертер взрывозащищенный МК-07e-22E53 - 10 шт., МК-07e-Ш190AC - 1 шт.».

Примеры обозначения при оформлении документации:

«Медиаконвертер взрывозащищенный МК-07e-22E53, ФСДР.426449.030 ТУ».

«Блок медиаконвертеров взрывозащищенных в составе МК-07e-22E53 - 10 шт., шасси МК-07e-Ш190AC, Φ CДР.426449.030 ТУ».

Схемы подключения медиаконвертера МК-07е-22ЕХХ приведены в приложении Б.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Маркировка взрывозащиты и Ex-маркировка взрывоопасных пылевых сред по FOCT 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), степень защиты оболочкой по FOCT 14254-2015 (IEC 60529:2013) указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Модификация	Степень	Ех-маркировка		
медиаконвертера	защиты	Для взрывоопасных	Для взрывоопасных	
взрывозащищенного МК-07е	(IP)	пылевых сред	газовых сред	
MK-07e-22EXX	IP00	[Ex op is Da] IIIC	[Ex op is Ma] I / [Ex op is T6 Ga] IIC	

Максимальное напряжение искроопасных цепей 247 В 50 Гц.

Вид взрывозащиты - искробезопасное оптическое излучение "op is" по ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015).

2.2. Электрические характеристики медиаконвертера

Таблица 2.

No	Наименование характеристики / параметра		Значение параметра	
745			эначение параметра	
1.	Номинальное напряжение питания, Uн	В 12		
2.	Диапазон напряжения питания	В	10,8-13,2	
3.	Максимальная мощность потребления, не более	Вт	2,23	
4.	Максимальная мощность потребления при		2,16	
	напряжении Uн, не более			
5.	Напряжение гальванической изоляции линии		1500	
	питания, не менее			
6.	Максимальное напряжение постоянного тока,		350	
	Umdc*, не более			
7.	Максимальное эффективное напряжение		247	
	переменного тока Um*, не более			

2.3. Параметры проводного интерфейса Таблица 3.

№	Наименование характеристики / параметра	Ед. изм.	Значение параметра
1.	Тип проводного сетевого интерфейса		Ethernet-10/100Base-T/TX
2.	Сетевые стандарты		IEEE 802.3u, IEEE 802.1p/q/d
3.	Максимальная скорость передачи данных	Мбит/с	100
4.	Способ передачи данных		Дуплекс, полудуплекс
5.	Контроль подключения		HP Auto MDI/MDI-X
6.	6. Напряжение гальванической изоляции интерфейса, не менее		1500
7.	7. Максимально допустимое входное напряжение по линии приемника, не менее		5,0
8.	8. Максимально выходное напряжение по линии передатчика, не более		3,6
9.			350
10.	Максимальное эффективное напряжение переменного тока, Um*, не более	В	247
11.	Вид подключения		Штекерный разъем RJ-45 (8P8C)
12.	Световая индикация		2 светодиода
13.	Длина передачи	M	до 100 м (Cat5е или лучше)

^{*} В соответствии с ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), максимальное напряжение постоянного тока Umdc или максимальное эффективное напряжение переменного тока Um — это максимальное напряжение, которое может быть приложено к соединительному устройству интерфейса или разъему подключения питания без нарушения вида взрывозащиты изделия.

2.4. Параметры искробезопасного оптического интерфейса Таблица 4.

№	Наименование характеристики / параметра	Ед. изм.	Значение параметра
1.	Тип оптического интерфейса		Ethernet-100Base-LX WDM
2.	Максимальная скорость передачи данных	Мбит/с	155
3.	Тип используемого лазера		Лазер Фабри-Перо (FP)
4.	4. Рабочая длина волны передатчика/ приемника MK-07e-22E35 MK-07e-22E53		1310/1550 1550/1310
5.	 Минимальная мощность оптического передатчика 		-14 (0,04)
6.	 Максимальная мощность оптического передатчика 		-8 (0,16)
7.	7. Относительная интенсивность шума оптического передатчика		-117
8.	Нестабильность сигнала оптического передатчика, не более	нс	1,0
9.	Чувствительность оптического приемника	дБм	-34

№	Наименование характеристики / параметра	Ед. изм.	Значение параметра
10.	Максимальная допустимая входная оптическая	дБм	-5,0
	мощность приемника		
11.	11. Вид подключения		Оптический разъем SC (PC)
12.	12. Тип оптического волокна		Одномодовое SM
13.	13. Тип оптического подключения		Одноволоконный (WDM)
14.	. Поперечный диаметр волокна		9/125
15.	Максимальная длина передачи	КМ	20

2.5. Габаритные размеры, масса нетто и масса брутто медиаконвертера в индивидуальной упаковке

Таблица 5.

№	Наименование характеристики / параметра	Ед. изм.	Значение параметра	
1.	Габаритные размеры (ДхШхВ), не более	MM	123x87x21	
2.	2. Масса нетто, не более		0,115	
3.	Масса брутто, не более	ΚΓ	0,165	

- 2.6. Медиаконвертер содержит светодиодные индикаторы наличия напряжения в линии электропитания, наличия напряжения питания узлов электронного коммутатора, индикаторы проводного и оптического интерфейсов.
- 2.7. Установка медиаконвертеров МК-07e-22EXX должна осуществляться в шасси МК-07e-Ш190AC (блок медиаконвертеров) 19" аппаратной стойки.

Таблица 6. Параметры и характеристики блока медиаконвертеров МК-07е-Ш190АС

No	параметра		Значение параметра
			• •
1.	Тип используемого шасси *	TRC-190-AC MOXA	
2.	Номинальное напряжение сетевого электропитания	В	220 В / 50 Гц
3.	Диапазон напряжения сетевого электропитания	В	110240 В / 4763 Гц
4.	Максимальный ток потребления, не более	A	1,5
5.	Номинальное выходное напряжение Uн блока питания	В	12
6.			5,4
7.	Общее количество блоков питания, не более	ШТ	2
8.	. Общее количество устанавливаемых медиаконвертеров МК-07e-22EXX, не более		19
9.			440x300x90
10.			5,2 / 5,7
11.			8,3 / 9,1
12.	Температура эксплуатации	°C	0+60
13.	Температура хранения	°C	-20+75
14.			5-95

^{*} Допускается использовать шасси другого типа, которое обеспечивает конструктивную

совместимость и необходимые электрические параметры питания медиаконвертеров MK-07e-22EXX.

- 2.8. Показатели надежности:
- медиаконвертер рассчитан на круглосуточную непрерывную работу 24/7;
- средняя наработка на отказ в дежурном режиме не менее 50000 часов;
- назначенный срок службы, не менее 10 лет. По истечению срока службы медиаконвертер подвергается утилизации конечным потребителем.

Допускается продление назначенных показателей при выполнении мероприятий в соответствии с ГОСТ 33272-2015, работ по п.10.4 настоящего РЭ и положительном заключении по результатам проведенных работ.

В случае принятия решения о выводе из эксплуатации и списании, медиаконвертеры должны подвергаться утилизации конечным потребителем.

- 2.9. Условия эксплуатации медиаконвертера:
- температура окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- относительная влажность воздуха 87% при температуре не более 25° С и 95% без конденсации при температуре не более 40° С.
- 2.10. По способу защиты от поражения электрическим током медиаконвертер соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 2.11. Медиаконвертер виброустойчив к воздействию синусоидальной вибрации с частотой от 2 до 150 Γ ц с ускорением до 0,5g.
- 2.12. Медиаконвертер соответствует нормам и требованиям электромагнитной совместимости по TP TC 020/2011 не ниже третьей степени жесткости, а именно:
- а) медиаконвертер устойчив к электростатическим разрядам по ГОСТ CISPR 24-2013 с критерием качества функционирования не хуже В: контактный разряд 4 кВ, воздушный разряд 8 кВ;
- б) медиаконвертер устойчив к наносекундным импульсным помехам (НИП) по ГОСТ CISPR 24-2013 с критерием качества функционирования не хуже В: по цепям питания 1 кВ, по сигнальным цепям 0.5 кВ;
- в) медиаконвертер устойчив к воздействию радиочастотных электромагнитных полей (РЭП) по ГОСТ CISPR 24-2013 в полосах частот 80-1000 МГц (задачи общего характера), амплитудой поля 3 В/м, с критерием качества функционирования не хуже А;
- г) радиопомехи индустриальные от медиаконвертера не превышают норм, установленных ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) для оборудования класса Б.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки медиаконвертера в общем случае включает следующее: Таблипа 7.

Наименование		Примечания
Медиаконвертер МК-07e-22EXX	1	Модификация по заказу
Паспорт	1	
Руководство по эксплуатации	1	На партию
Сертификаты и декларации соответствия	1	На партию

3.2. Комплектация дополнительным электрооборудованием (по заказу) Таблипа 8.

Наименование	Кол.	Примечания
Шасси 19" МК-07е-Ш190АС для установки до 19 модулей медиаконвертеров МК-07е-22EXX		Блок 1 питания 220 В АС, кабель питания и крепления к стойке в комплекте, резервированный блок 2 питания с кабелем питания по заказу
Сопроводительная документация на дополнительное электрооборудование	-	

4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

4.1. Принцип действия

Медиаконвертер МК-07e-22EXX является двухпортовым коммутатором локальной вычислительной сети второго уровня "Layer 2", на основе стека протоколов Ethernet, IEEE802.3, и имеет два сетевых интерфейса: проводной интерфейс Ethernet-10/100Base-T/TX и оптический интерфейс Ethernet-100Base-LX.

Проводной интерфейс Ethernet-10/100Base-T/TX предназначен для подключения к интерфейсам общепромышленной сети Ethernet и оснащен дополнительными средствами защиты для предотвращения повреждения применяемых средств взрывозащиты вследствие аварийного попадания на входные проводники порта сетевого напряжения $230 \text{ B}/50 \Gamma \text{ц}$.

Оптический интерфейс Ethernet-100Base-LX WDM изделия при соблюдении условий эксплуатации является искробезопасным и имеет взрывозащиту вида "op is".

4.2. Конструкция медиаконвертера

Медиаконвертер взрывозащищенный содержит узлы и детали, указанные на рисунке 1 приложения A.

Основными элементами конструкции медиаконвертера Ethernet с искробезопасным оптическим интерфейсом являются основание корпуса (1) и электронный блок (3, 4) изделия.

Плата (3) электронного блока содержит разъем (5) электропитания для установки медиаконвертера в совместимое шасси МК-07e-III190AC 19" аппаратной стойки.

На лицевой панели (10) основания корпуса (1) расположены разъемы проводного (6) и оптического (7) интерфейсов, расположены светодиодные индикаторы (9) и кнопка перезапуска процессора изделия (8).

4.3. Описание системы электропитания

Электропитание медиаконвертера осуществляется от шасси МК-07е-Ш190АС через разъем (5), который имеет две линии подключения электропитания.

Каждый порт электропитания оснащен средствами защиты для предотвращения повреждения применяемых средств взрывозащиты вследствие аварийного попадания на входные проводники порта сетевого напряжения 230 В / 50 Гц.

Наличие допустимого напряжения на каждом входе электропитания отображается непрерывным свечением соответствующего зеленого светодиодного индикатора PW1 или PW2 (рисунок 5 приложения Б). В случае, если по одному из входов электропитания напряжение превысило допустимое пороговое значение 13,2 В, то произойдет срабатывание защитного каскада по входному напряжению. Срабатывание защитного каскада приведет, в свою очередь, к срабатыванию защитного плавкого предохранителя, включенного последовательно в цепь питания, что обеспечит гарантированное отключение соответствующей линии электропитания и соответствующий светодиодный индикатор погаснет. Даже при наличии напряжения на данной линии ввода электропитания соответствующий светодиодный индикатор не будет светиться, и вход электропитания будет отключен, т.е. не может быть использован для подключения электропитания. Последующее

использование данного ввода для подключения электропитания к изделию возможно только после проведения ремонта изделия посредством штатной замены сработавшего плавкого предохранителя.

Наличие внутреннего напряжения питания **УЗЛОВ** электронного коммутатора отображается свечением зеленого светодиодного индикатора 3.3V (рисунок 5 приложения Б). Отсутствие свечения указанного индикатора свидетельствует об отсутствии внутреннего напряжения питания узлов электронного коммутатора, что является следствием выхода из строя входного преобразователя напряжения или срабатыванием защитного электропитания узлов электронного коммутатора. каскада данном функционирование изделия невозможно.

4.4. Электронный коммутатор пакетов данных

Электронный коммутатор пакетов данных является основным функциональным узлом медиаконвертера и обеспечивает безопасное продвижение пакетов данных между проводным интерфейсом сети передачи данных Ethernet-10/100Base-T/TX и оптическим интерфейсом Ethernet-100Base-LX WDM.

Оптический интерфейс (7) предназначен для подключения одномодового волокна типа 9/125 мкм посредством оптического разъема типа SC (РС). На оптическом входе модуля установлен WDM-фильтр (фильтр спектрального уплотнения), который обеспечивает возможность одновременной работы приемника и передатчика по одному оптическому волокну при использовании оптического излучения с различной длиной волны.

Проводной интерфейс (6) медиаконвертера имеет для подключения стандартный разъем типа RJ45 (8P8C). Проводное подключение к разъему должно осуществляться кабелем типа витая пара 5-ой категории или лучше. Разъем RJ45 (8P8C) имеет стандартную схему подключения, которая представлена на рисунке 4 приложения Б.

Проводной интерфейс Ethernet-10/100Base-T/TX медиаконвертера имеет функцию типа HP Auto MDI/MDI-X, которая по умолчанию включена. Данная функция обеспечивает автоматическое определение положения линий приемника и передатчика и их автоматическую коммутацию при подключении интерфейса в случае наличия разрешения указанной функции. Т.е. если изделие проводным портом подключается к коммутатору ЛВС, который имеет аналогичную схему сигнального подключения MDI-X, то определив положение линий приемника и передатчика в кабеле подключения, медиаконвертер изменит в своем порту схему сигнального подключения MDI-X на схему сигнального подключения MDI.

Визуальный контроль функционирования узлов электронного коммутатора пакетов данных осуществляется при помощи следующих оптических индикаторов (рисунок 5 приложения Б):

- индикатор наличия напряжения питания 3,3V узлов электронного коммутатора;
- индикатор "SPEED" проводного интерфейса Ethernet-10/100Base-T/TX;
- индикатор "LINK" проводного интерфейса Ethernet-10/100Base-T/TX;
- индикатор "SPEED" оптического интерфейса Ethernet-100Base-LX WDM;
- индикатор "LINK" оптического интерфейса Ethernet-100Base-LX WDM.

Индикаторы проводного интерфейса расположены на разъеме RJ45 (8P8C) (6).

Наличие подключения по оптическому интерфейсу отображается непрерывным свечением зеленого индикатора "SPEED" оптического интерфейса Ethernet-100Base-LX WDM. Передача данных по оптическому интерфейсу сопровождается переменным свечением желтого индикатора "LINK" интерфейса Ethernet-100Base-LX WDM.

Светодиодный индикатор "SPEED" проводного интерфейса Ethernet-10/100Base-T/TX непрерывным зеленым свечением отображает передачу данных с физической скоростью 100 Мбит/с. В случае, если физическая скорость передачи данных по интерфейсу имеет значение 10 Мбит/с, то светодиодный индикатор "SPEED" будет выключен. Передача

данных по проводному интерфейсу будет сопровождаться переменным свечением желтого индикатора "LINK" интерфейса Ethernet-10/100Base-T/TX.

Плата (3) электронного коммутатора передачи пакетов данных имеет возможность настройки параметров информационных интерфейсов методом аппаратного включения ключей настройки J1-J3 (рисунок 1 приложения A):

- движковый переключатель J1 задает режимы внутренней шины передачи данных. Не используется в данном исполнении медиаконвертера. Рекомендуется оставить ключи данного переключателя в положении "Выкл.":
 - движковый переключатель J2 задает параметры оптического интерфейса изделия;
 - движковый переключатель J3 задает параметры проводного интерфейса изделия.

Назначение и состояние ключей движкового переключателя J2 аппаратной настройки оптического интерфейса Ethernet-100Base-LX WDM приведено в таблице 9 ниже:

Поскольку стандарт оптического интерфейса Ethernet-100Base-LX WDM предопределяет работу только со скоростью 100~Mбит/c, то для оптического интерфейса положение ключей "SPEED" и "AUTO" не играет значения.

Таблица 9.

№	Обозначение переключателя	Функция интерфейса	Состояние джампера	Состояние функции
1.	Dup H/P	Установка режима работы	Разомкнут	Дуплекс
		дуплекс/полудуплекс	Замкнут	Полудуплекс
2.	SPEED	Установка скорости передачи	Разомкнут	100 Мбит/с
		данных "SPEED"		10 Мбит/с
3.	FLOW	Установка контроля потока данных	Разомкнут	Выключен
		"FLOW CONTROL"	Замкнут	Включен
4.	AUTO	Установка режима	Разомкнут	Выключен
		автосогласования "AUTO"	Замкнут	Включен

Назначение и состояние ключей движкового переключателя J3 аппаратной настройки проводного интерфейса Ethernet-10/100Base-T/TX приведено в таблице ниже:

Таблина 10.

№	Обозначение переключателя	Функция интерфейса	Состояние джампера	Состояние функции
1.	FLOW	Установка контроля потока данных	Разомкнут	Включен
		"FLOW CONTROL"	Замкнут	Выключен
2.	Dup_H/P	Установка режима работы	Разомкнут	Дуплекс
		дуплекс/полудуплекс	Замкнут	Полудуплекс
3.	SPEED	Установка скорости передачи	Разомкнут	100 Мбит/с
		данных "SPEED"	Замкнут	10 Мбит/с
4.	AUTO	Установка режима	Разомкнут	Включен
		автосогласования "AUTO"	Замкнут	Выключен

Включение режима "Автосогласование" (ключ "AUTO" разомкнут) предоставляет возможность автоматического согласования между соединяемыми интерфейсами физических параметров таких как: скорость передачи данных, режим дуплекс-полудуплекс и др.

Для того чтобы задать для интерфейса изделия скорость передачи данных 10 Мбит/с нужно выключить режим "Автосогласование" (замкнуть ключ "AUTO") и задать режим "Полудуплекс" (замкнуть ключ "Dup H/P"). Для того чтобы заданные установки вступили в силу, необходимо перезапустить изделие по питанию или при помощи кнопки "RESET" (рисунок 5 приложения Б).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

- 5.1. Медиаконвертер взрывозащищенный MK-07e-22EXX в части взрывозащиты соответствует требованиям TP TC 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015).
- 5.2. Взрывозащищенность медиаконвертера обеспечивается выполнением общих требований по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и видом взрывозащиты "искробезопасное оптическое излучение "ор is" по ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015).
- 5.3. Медиаконвертер МК-07e-22EXX является связанным электрооборудованием по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и предназначен для использования вне взрывоопасной зоны.
- 5.4. Мощность лазерного излучения передатчика трансивера не превышает значения, соответствующего требованиям ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015) для электрооборудования группы IIC температурного класса Т6.
- 5.5. Предупреждение избыточности интенсивности пучка излучения оптического передатчика обеспечивается путем защиты от электрической перегрузки/повреждения модуля оптического WDM-трансивера по линиям питания и сигнального подключения по принципу искробезопасной электрической цепи уровня "ia" согласно ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).
- 5.6. Резервирование защитных элементов выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) для искробезопасных цепей уровня "ia" подгруппы IIC, IIIC.
- 5.7. Пути утечки, длина электрических зазоров, электрические параметры печатных плат соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).
- 5.8. Максимальная температура нагрева наружных частей оболочки не превышает значений, допустимых для электрооборудования температурного класса Т6 (80°C) по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).
- 5.9. На корпусе медиаконвертера имеется табличка с указанием маркировки взрывозащиты.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

- 6.1. Медиаконвертер МК-07e-22EXX является связанным электрооборудованием по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и предназначен для использования вне взрывоопасной зоны для соединения с взрывозащищенным оборудованием, установленным в опасной зоне, по информационному оптическому интерфейсу с искробезопасным оптическим излучением "op is".
- 6.2. Медиаконвертер должен применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты. Условия установки и эксплуатации медиаконвертера должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем РЭ, ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, гл. 7.3 ПУЭ (шестое издание), главе 3.4 ПТЭЭП, ПТБ и других директивных документах, действующих в отрасли промышленности, где будет применяться медиаконвертер.
- 6.3. Перед монтажом медиаконвертера необходимо произвести его внешний осмотр. Необходимо обратить внимание на целостность электронного блока и наличие маркировки взрывозащиты. Изделие не должно иметь видимых внешних и внутренних повреждений основания корпуса, печатных плат и разъемов, маркировка должна разборчиво читаться.
- 6.4. Монтаж медиаконвертера производить в строгом соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013 и настоящим РЭ при отключенном электропитании.
- 6.5. Схема электрического соединения медиаконвертера должна соответствовать рисункам приложения Б.

Электропитание изделия должно осуществляться от встроенного источника напряжения 12 В постоянного тока шасси МК-07e-Ш190AC.

Электропитание источника напряжения питания шасси МК-07е-Ш190АС должно осуществляться от первичной сети электропитания с эффективным значением напряжения не более 240 В.

Электропитание оборудования сети передачи данных, подключаемого к изделию по проводному интерфейсу передачи данных Ethernet-10/100Base-T/TX, должно осуществляться от первичной сети электропитания с эффективным значением напряжения не более 247 В.

- 6.6. Для волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) выбирать одноволоконный одномодовый кабель с поперечным диаметром волокна 9/125 мкм (разъем SC (РС)).
- 6.7. Медиаконвертер имеет взрывозащищенный оптический интерфейс с защитой вида искробезопасное оптическое излучение "ор is". Для обеспечения взрывобезопасности ВОЛС в соответствии с маркировкой взрывозащиты изделия на обоих концах ВОЛС должно быть установлено оборудование с идентичной маркировкой взрывозащиты по оптическому интерфейсу.
- 6.8. При монтаже ВОЛС во взрывоопасных зонах рекомендуется применять меры по исключению механических повреждений волоконно-оптического кабеля по ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015): защита с помощью дополнительного экранирования кабелепровода, армирования, кабельного лотка или кабельного канала и др.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 7.1. Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы и эксплуатации медиаконвертера.
- 7.2. К работам по монтажу, проверке, технической эксплуатации и техническому обслуживанию медиаконвертера должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу не ниже инженера АСУ, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, хорошо изучившие изделие, ознакомленные с настоящим РЭ и прошедшие инструктаж по безопасному обслуживанию.
- 7.3. Все работы по обслуживанию медиаконвертера, связанные с демонтажом должны производиться только при снятом напряжении питания.
- 7.4. Электропитание изделия должно осуществляться от встроенного источника шасси МК-07е-Ш190AC напряжением 12 В постоянного тока с гальванической изоляцией от первичной электросети.
- 7.5. Медиаконвертер является безопасным для обслуживающего персонала при монтаже, ремонте и регламентных работах, как в исправном состоянии, так и в условиях возможных неисправностей.
- 7.6. По способу защиты человека от поражения электрическим током медиаконвертер относится к III классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 7.7. Медиаконвертер соответствует требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60825-1 для оборудования класса 1.

При работе с оптическими модулями необходимо принимать меры, исключающие попадания прямого или зеркально-отраженного излучения, даже кратковременного, в глаза.

7.8. Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал.

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И РАБОТЫ

8.1. После получения медиаконвертера (блока медиаконвертеров) - подготовить рабочее место, вскрыть упаковку, проверить комплектность согласно п.3 паспорта и упаковочной ведомости. Если медиаконвертеры и (или) шасси перед вскрытием упаковки находились в

условиях отрицательных температур, произвести их выдержку при комнатной температуре не менее 4 часов.

- 8.2. Произвести внешний осмотр медиаконвертера и убедиться в отсутствии видимых механических повреждений основания корпуса, печатных плат и разъемов, наличие и соответствие маркировки взрывозащиты.
- 8.3. Проверить совместимость оборудования: установка медиаконвертеров МК-07е-22EXX должна осуществляться в шасси МК-07е-Ш190AC (блок медиаконвертеров, в соответствии с п.2.7 настоящего РЭ).
- 8.4. Произвести внешний осмотр шасси и убедиться в отсутствии видимых механических повреждений корпуса. Если дополнительный блок питания шасси поставлялся отдельно, установить блок питания на место (3) (рисунок 2 приложения A).
- 8.5. Если медиаконвертер и шасси поставлялись раздельно, аккуратно установить медиаконвертер (5) в шасси (1), совместив ответные части разъемов питания, и закрепить основание корпуса медиаконвертера в шасси стопорным винтом (7) из комплекта поставки. В неиспользуемые гнезда шасси (1) установить заглушки (6) (рисунок 2).
 - 8.6. Произвести проверку работоспособности медиаконвертера
- 8.6.1. Проверка работоспособности и функционирования медиаконвертера производится в лабораторных условиях методом "прогонки" изделия в тестовом режиме.
- 8.6.2. Проверку функционирования комплекта медиаконвертеров МК-07e-XXEXX осуществлять методом проверки соединения на уровне локальной сети (LAN). Проверка заключается в тестировании соединения между тестовым персональным компьютером и вторым компьютером, находящемся в одной локальной вычислительной сети с тестовым компьютером.

Таблица 11. Перечень оборудования для проведения проверки функционирования

№	Наименование оборудования	Кол.	Примечание
1.	Персональный компьютер	2	
2.	Блок питания напряжения	1	12 В, 0,6 А. Необходим для питания ответного
	постоянного тока		медиаконвертера
	Медиаконвертер МК-07е-XXEXX		Необходимо использовать медиаконвертеры МК-07е-XXE35 и МК-07е-XXE53 с соответствующими длинами волн передатчика (Тх) и приемника (Rx)

- 8.6.3. Проверку проводить в следующей последовательности:
- а) На тестируемых медиаконвертерах проверить установку джамперов аппаратных настроек интерфейсов: все ключи микропереключателей J1-J3 должны быть разомкнуты.
 - б) Снять защитную заглушку с оптического разъема медиаконвертера.
 - в) Собрать схему тестирования, показанную на рисунке 3 приложения Б.
- Γ) Включить электропитание и проверить наличие внутреннего напряжения питания по свечению индикатора "3,3V". Индикаторы на медиаконвертерах должны светиться непрерывно.
- д) Проверить индикацию функционирования портов Ethernet-10/100Base-T/TX. Индикаторы портов размещаются на разъемах подключения RJ45. Светодиодный индикатор "SPEED" должен светиться непрерывно, т.к. автоматически устанавливается скорость передачи данных равная 100 Мбит/с. Светодиодный индикатор "LINK" должен периодически мерцать, что означает передачу пакетов данных.
- е) Проверить индикацию функционирования портов Ethernet-100Base-LX WDM. Светодиодный индикатор "SPEED" должен светиться непрерывно, т.к. автоматически устанавливается скорость передачи данных равная 100 Мбит/с. Светодиодный индикатор "LINK" должен периодически мерцать, что означает передачу пакетов данных.

ж) Запустить на компьютере PC-A процедуру "ping" по проверке соединения с компьютером PC-B с заданным количеством тестовых пакетов не менее 50.

Синтаксис утилиты: "ping [IP_PC-B] – п 50", где [IP_PC-B] – IP-адрес персонального компьютера PC-В в схеме проверки, 50 – заданное число количества тестовых пакетов.

По результатам выполнения процедуры убедиться в отсутствии потери пакетов.

з) Проверить работу функции "Auto MDI/MDI-X".

Для этого: убедиться, что на коммутаторе ЛВС эта функция отключена или отсутствует. Изменить подключение проводных патчкордов: патчкорд, который был подключен к РС-А нужно подключить к коммутатору ЛВС, а патчкорд который был подключен к коммутатору ЛВС нужно подключить к РС-А. Проверить прохождение пакетов данных: при работающей функции прохождение пакетов данных не нарушается.

- и) Комплект медиаконвертеров считается выдержавшим проверку, если в процессе тестирования соединения (е) количество потерянных пакетов равно нулю и при проверке работы функции "Auto MDI/MDI-X" в режиме "включено" (ж) прохождение пакетов данных не нарушается.
- к) Выключить источник питания. Отсоединить медиаконвертер. На оптический разъем медиаконвертера установить защитную заглушку.
- л) Установить положение ключей микропереключателей J1-J3 в соответствии с заданным режимом эксплуатации (рисунок 6 приложения Б).
- 8.7. Медиаконвертер является связанным электрооборудованием и предназначен для использования вне взрывоопасной зоны для соединения с взрывозащищенным оборудованием, установленным в опасной зоне, по информационному оптическому интерфейсу с искробезопасным оптическим излучением "ор is". Для обеспечения взрывобезопасности волоконно-оптической линии связи в соответствии с маркировкой взрывозащиты изделия на обоих концах ВОЛС должно быть установлено оборудование с идентичной маркировкой взрывозащиты по оптическому интерфейсу.
- 8.8. Для совместной работы необходимо использовать медиаконвертеры MK-07e-XXE35 и MK-07e-XXE53 с соответствующими длинами волн передатчика (Tx) и приемника (Rx).
- 8.9. Монтаж блока медиаконвертеров должен производиться в составе аппаратной стойки по заранее разработанному проекту, в котором учитываются все требования настоящего РЭ.
- 8.10. Собрать схему подключения медиаконвертеров в соответствии с монтажной схемой рисунка 2 приложения А и схемой разъема рисунка 4 приложения Б.
- 8.11. Подсоединить разъем SC (PC) оптического интерфейса (7). Оптический разъем предназначен для подключения одномодового волокна типа 9/125 мкм.
- 8.12. Подсоединить разъем RJ45 (8P8C) проводного интерфейса (6). Проводное подключение к разъему должно осуществляться кабелем типа витая пара 5-ой категории или лучше.
- 8.13. При включении питания шасси контролировать функционирование медиаконвертера по оптическим индикаторам (9):
 - индикаторы наличия внешнего напряжения питания PW1 и PW2;
 - индикатор наличия напряжения питания 3,3V узлов электронного коммутатора;
 - индикаторы "SPEED" и "LINK" проводного интерфейса Ethernet-10/100Base-T/TX;
 - индикаторы "SPEED" и "LINK" оптического интерфейса Ethernet-100Base-LX WDM.

Режимы работы индикаторов описаны в п.4.3, 4.4 настоящего РЭ.

8.14. В процессе эксплуатации медиаконвертер не требует настройки. Работу медиаконвертера контролировать по его оптическим индикаторам и получению необходимой информации от полевого оборудования.

9. МАРКИРОВКА

- 9.1. Маркировка медиаконвертера соответствует конструкторской документации МК-00.000-02 и требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).
 - 9.2. Маркировка содержит:
 - обозначение изделия;
 - маркировку взрывозащиты в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), а

также специальный знак взрывобезопасности ("Ex", приложение 2 к ТР ТС 012/2011);

- степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013);
- диапазон рабочих температур "-40°C ≤ Ta ≤ 50°C";
- диапазон напряжений питания;
- значение напряжения Um=247 В по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);
- заводской номер устройства;
- месяц и год выпуска устройства;
- наименование или знак предприятия-изготовителя и его адрес;
- единый знак
 "EAC") обращения продукции на рынке государств-членов
 Таможенного союза;
 - наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия.
- 9.3. Последовательность записи составляющих маркировки определяется изготовителем. Некоторые составные части маркировки могут быть нанесены на корпусе, шильдиках, гравировкой, ударным или другим способом.

Допускается указывать дополнительную информацию в маркировке медиаконвертера.

- 9.4. Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-96. Ярлыки, прикрепленные к транспортной таре, содержат информационные надписи, выполненные типографским способом, с указанием:
 - грузополучателя;
 - пункта назначения;
 - грузоотправителя;
 - пункта отправления;
 - манипуляционных знаков "Хрупкое, осторожно", "Беречь от влаги", "Верх".
- 9.5. Знаки обращения на рынке, в том числе государств-членов Таможенного союза, наносятся на эксплуатационной документации.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 10.1. При эксплуатации медиаконвертер должен подвергаться внешнему систематическому осмотру в объеме ТО-1.
- 10.2. Периодические осмотры медиаконвертера должны проводиться в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.
- 10.3. Обслуживающий персонал должен изучить настоящее руководство по эксплуатации.
- 10.4. Регламентные работы по техническому обслуживанию медиаконвертера приведены в таблице 12 ниже.
- 10.5. Категорически запрещается эксплуатация медиаконвертера с поврежденными деталями и другими неисправностями.
- 10.6. Демонтировать медиаконвертер из шасси и осматривать его можно только после выключения всех блоков питания шасси.
- 10.7. Ремонт медиаконвертера должен производиться только на предприятии-изготовителе АО "Эридан".

Таблина 12.

Вид	Периодич-	Объемы работ/ виды проверок	Продолжи-
ТО	ность		тельность
TO-1	1 раз в год	 внешний осмотр; работоспособность элементов индикации; выявление механических повреждений; несанкционированные изменения отсутствуют; очистка от внешних загрязнений; проверка целостности и видимости маркировки взрывозащиты. 	30 минут

10.8. При достижении предельного состояния медиаконвертеры должны быть сняты с эксплуатации. К параметрам предельного состояния относится: потеря работоспособности медиаконвертера.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- 11.1. В случае неисправности медиаконвертера в первую очередь отключить его напряжение питания.
- 11.2. Краткий перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 13.

Таблина 13.

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Медиаконвертер не работает	1. Отсутствие напряжения питания. 2. Неправильная схема сигнального подключения разъема RJ45 (8P8C). 3. Неправильно установлен режим работы медиаконвертера	1. Убедиться, что вилка провода блока питания шасси включена в сеть электропитания, тумблер включения блока установлен в положение "ON". 2. Проверить схему подключения разъема RJ45 (8P8C). 3. Проверить и установить соответствующий режим работы медиаконвертера с помощью переключателей J1-J3.

- 11.3. При возникновении прочих более сложных неисправностей их устранение может проводиться только на предприятии-изготовителе АО «Эридан».
- 11.4. При отказах медиаконвертера отсутствуют последствия, которые могут причинить вред жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде.

Критический отказ - потеря работоспособности медиаконвертера.

Возможные ошибки персонала (пользователя), приводящие к аварийным режимам работы медиаконвертера:

- несоблюдение временных сроков технического обслуживания и профилактических работ;
 - неправильное подключение медиаконвертера;
 - неправильное конфигурирование медиаконвертера.

К работе с медиаконвертерами допускается персонал, прошедший соответствующую

подготовку и аттестованный в установленном порядке, а также внимательно изучивший эксплуатационную документацию.

11.5. Для нормальной работы медиаконвертеров МК-07e-22EXX и обеспечения сохранения их технических характеристик, обуславливающих взрывобезопасность, должны соблюдаться требования п.2, 5-7, 10 настоящего РЭ.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- 12.1. Транспортировка изделий должна осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 40° С до плюс 60° С и относительной влажности воздуха до $98\pm2\%$ при температуре 25° С.
- 12.2. Условия хранения медиаконвертера в упакованном виде должны соответствовать условиям хранения 1 (хранение в отапливаемом и вентилируемом помещении) по ГОСТ 15150-69 при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности 80° при температуре 25° С.
- Не допускается производить хранение изделия совместно с агрессивными испаряющимися жидкостями, кислотами и другими веществами, которые могут вызвать коррозию корпуса, элементов платы и пайки изделия.
- 12.3. Климатические условия на дополнительное электрооборудование указываются в сопроводительной документации на него.
- 12.4. Допускается транспортирование и хранение блока медиаконвертеров в сборе с шасси и блоками питания в единой упаковке.
- 12.5. При транспортировании и хранении необходимо защищать оптический разъем медиаконвертера установкой заглушки.
- 12.6. Распаковывание устройств в холодное время необходимо производить только в отапливаемом помещении, предварительно выдержав их в этом помещении в упакованном виде не менее 4 часов.
- 12.7. Устройства в упаковке предприятия-изготовителя можно транспортироваться любым видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмов и т.д.) в соответствии с общими правилами перевозки грузов.
- 12.8. При транспортировании необходимо строго следовать требованиям манипуляционных знаков, нанесенных на транспортную тару.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании коробки не должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков.

Способ укладки коробок на транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

- 12.9. При длительном хранении необходимо через 24 месяца производить ревизию устройств в соответствии с Γ OCT 9.014-78.
- 12.10. После окончания срока службы, утилизация медиаконвертера должна производиться в соответствии с действующими нормативами и стандартами в порядке, предусмотренном эксплуатирующей организацией.

При утилизации изделие следует разделить на две части: монтажная панель и печатные платы. Монтажная панель изделия подлежит переработке во вторичное сырье. Печатные платы изделия подлежат утилизации как изделия электронной техники.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 13.1. Изготовитель гарантирует соответствие медиаконвертера требованиям технических условий ФСДР.426449.030 ТУ и конструкторской документации МК-00.000-02.
 - 13.2. Гарантийный срок медиаконвертера составляет 3 года с момента передачи товара

покупателю.

- 13.3. Изготовитель не отвечает за недостатки изделия, если они возникли после его передачи потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
- 13.4. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого изделие не использовалось.
- 13.5. При замене изделия гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 14.1. Претензии по качеству медиаконвертера подлежат рассмотрению при предъявлении медиаконвертера, паспорта ФСДР.426449.030-02 ПС на него и акта о скрытых недостатках.
 - 14.2. Претензии не подлежат удовлетворению в следующих случаях:
 - 14.2.1. Истек гарантийный срок эксплуатации;
- 14.2.2. Дефект возник после передачи медиаконвертера потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы (в том числе высоковольтных разрядов и молний), несчастного случая, включая (но не ограничиваясь этим) следующее:
- изделие подвергалось ремонту, не уполномоченными на то сервисными центрами или дилерами;
 - изделие подвергалось переделке или модернизации без согласования с АО "Эридан";
- дефект стал результатом неправильной эксплуатации, установки и/или подключения изделия, включая повреждения, вызванные подключением изделия к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов;
- дефект возник вследствие катастрофы техногенного и природного характера, войны, локального вооруженного конфликта, эпидемии, забастовки, пожара и других стихийных бедствий.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

АО "Эридан"

Юридический (фактический) адрес: 623704, Россия, Свердловская область,

г.о. Березовский, г. Березовский, ул. Транспортников, стр. 43.

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, а/я 43.


Тел/факс: +7 (343) 351-05-07, 8 (800) 333-53-07 (многоканальный)

e-mail: market@eridan-zao.ru; http://www.eridan.ru

16. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ


	Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза
C∏L	ТР TC 012/2011 № EAЭC RU C-RU.BH02.B.00159/19, выдан органом по
	сертификации ФГУП "ВНИИФТРИ" (ОС ВСИ "ВНИИФТРИ").
	Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 EAЭС № RU Д-RU.АД07.В.00503/19.
EHE	Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза ТР EAЭC 037/2016 EAЭC № RU Д-RU.МЮ62.В.00471/20.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕДИАКОНВЕРТЕРА

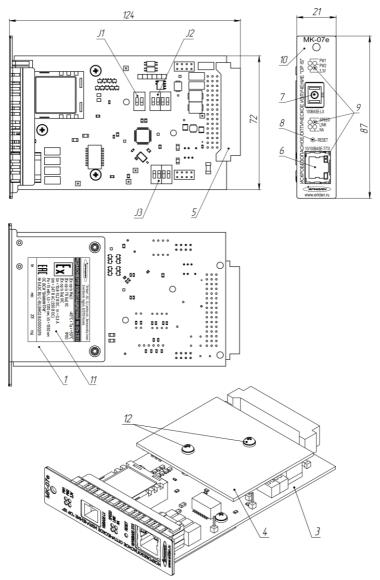

1 - основание корпуса; **3**, **4** - электронный блок; **5** - разъем электропитания; **6** - разъем RJ45 (8P8C) проводного интерфейса; **7** - разъем SC (PC) оптического интерфейса; **8** - кнопка сброса "RESET"; **9** - светодиодные индикаторы; **10** - лицевая панель; **11** - шильдик; **12** - винты М3 крепления платы защиты (3); **J1-J3** - движковые переключатели настройки параметров интерфейсов.


Рисунок 1. Габаритные размеры медиаконвертера МК-07е-22ЕХХ.

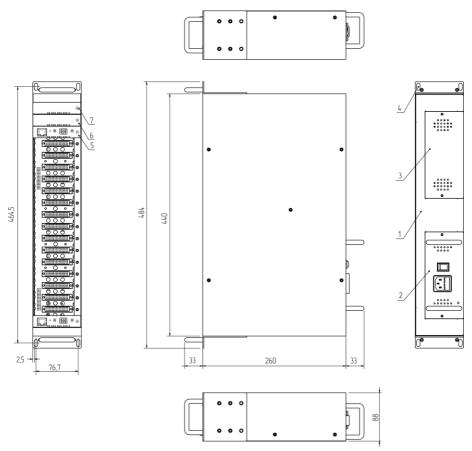

На рисунке показано: 1 - шасси МК-07e-Ш190AC; 2 - блок питания 1; 3 - заглушка БП (блок питания 2 устанавливается по заказу); 4 - крепления к стойке 19" (2 шт.); 5 - медиаконвертер МК-07e-22EXX (количество по заказу); 6 - заглушка шасси; 7 - винт крепления заглушки/ медиаконвертера.

Рисунок 2. Пример монтажа медиаконвертера.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МЕДИАКОНВЕРТЕРА

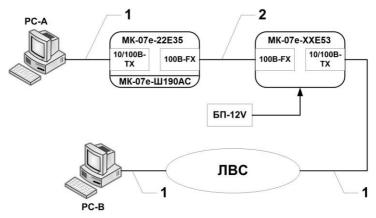

Сокращения и обозначения:

сокращения и обозначения.			
БП-12V	- источник напряжения 12 В постоянного тока, до 0,6 А;		
MK-07e-22E35	- контролируемое изделие в составе шасси;		
MK-07e-XXE53	- изделие, прошедшее контроль и признанное годным;		
10/100B-TX	- проводной интерфейс Ethernet-10/100Base-T/TX;		
100B-FX	- оптический интерфейс Ethernet-100Base-FX;		
PC-A	- персональный компьютер А;		
PC-B	- персональный компьютер В;		
ЛВС	- локальная вычислительная сеть;		
1	- проводной патчкорд с разъемами типа RJ45;		
2	- оптический патчкорд с разъемами типа SC (PC), Simplex, 9/125 мкм.		

Рисунок 3. Структурная схема соединения оборудования для проверки работоспособности медиаконвертера

Схема сигнального подключения типа MDI-X разъема RJ45 (8P8C)			
№ вывода разъема RJ45	Сигнал медиаконвертера		
1	Rx+, позитивный вход		
	линии приемника		
2	Rx-, негативный вход		
	линии приемника		
3	Тх+, позитивный вход		
	линии передатчика		
6	Тх-, негативный вход		
	линии передатчика		

Схема сигнального подключения типа MDI разъема RJ45 (8P8C)			
№ вывода разъема RJ45	Сигнал медиаконвертера		
1 Тх+, позитивный вход			
линии передатчика			
2	Тх-, негативный вход		
	линии передатчика		
3	Rx+, позитивный вход		
	линии приемника		
6	Rx-, негативный вход		
линии приемника			


Рисунок 4. Варианты схем сигнального подключения разъема XT2 RJ45 (8P8C) проводного интерфейса Ethernet-10/100Base-T/TX.



Обозначение и назначение элемента

- индикатор "PW1" наличия напряжения 10,8-13,2 В на входе 1 электропитания;
- индикатор "PW2" наличия напряжения 10,8-13,2 В на входе 2 электропитания;
- индикатор "3,3V" наличия напряжения питания 3,3 В узлов коммутатора;
- индикатор "SPEED" оптического интерфейса Ethernet-100Base-LX WDM;
- индикатор "LINK" оптического интерфейса Ethernet-100Base-LX WDM;
- индикаторы "SPEED" и "LINK" проводного интерфейса Ethernet-10/100Base-T/TX расположены на разъеме RJ45 (8P8C);
- кнопка "RESET" перезапуска изделия по питанию;
- индикаторы "NA" или без обозначения не используются в данном исполнении медиаконвертера.

Рисунок 5. Обозначение и назначение элементов лицевой панели медиаконвертера.



1) Назначение и состояние ключей переключателя J1 (не используется в данном

исполнении медиаконвертера)

№	Обозначение	Dungung unterdesion	Состояние	Состояние
740	переключателя	Функция интерфейса	джампера	функции
1.	MODE 0	Установка режима работы	Разомкнут	Не используется
2.	MODE 1	внутренней шины передачи данных	Разомкнут	Не используется

2) Назначение и состояние ключей переключателя J2 настройки оптического

интерфейса Ethernet-100Base-LX WDM

minc	reppened Enternet-100Base-EA w DW				
№	Обозначение переключателя	Функция интерфейса	Состояние джампера	Состояние функции	
1.	Dup H/P	Установка режима работы	Разомкнут	Дуплекс	
		дуплекс/полудуплекс	Замкнут	Полудуплекс	
2.	SPEED	Установка скорости передачи	Разомкнут	100 Мбит/с	
		данных "SPEED"	Замкнут	10 Мбит/с	
3.	FLOW	Установка контроля потока данных	Разомкнут	Выключен	
		"FLOW CONTROL"	Замкнут	Включен	
4.	AUTO	Установка режима	Разомкнут	Выключен	
		автосогласования "AUTO"	Замкнут	Включен	

3) Назначение и состояние ключей переключателя J3 настройки проводного интерфейса Ethernet-10/100Base-T/TX

No	Обозначение	Функция интерфейса	Состояние	Состояние
5 1_	переключателя	# yiikiqiisi iiiii epqeiica	джампера	функции
1.	FLOW	Установка контроля потока данных	Разомкнут	Включен
		"FLOW CONTROL"	Замкнут	Выключен
2.	Dup_H/P	Установка режима работы	Разомкнут	Дуплекс
		дуплекс/полудуплекс	Замкнут	Полудуплекс
3.	SPEED	Установка скорости передачи	Разомкнут	100 Мбит/с
		данных "SPEED"	Замкнут	10 Мбит/с
4.	AUTO	Установка режима	Разомкнут	Включен
		автосогласования "AUTO"	Замкнут	Выключен

Рисунок 6. Обозначение и назначение ключей движковых переключателей Ј1-Ј3